


DJI MAVIC 4 PRO

Stručný průvodce

v1.0

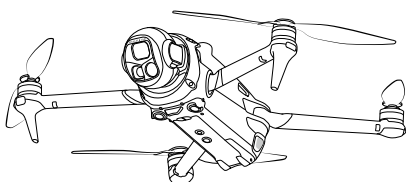

Kontakt
DJI PODPORA



<https://www.dji.com/mavic-4-pro/downloads>

Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.

DJI a MAVIC jsou ochranné známky společnosti DJI.
Copyright © 2025 DJI Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00312103

1

Před prvním použitím **naskenujte QR kód** pomocí chytrého telefonu.




• **Výuková videa**



• **Uživatelská příručka**


<https://s.dji.com/guide103>

2



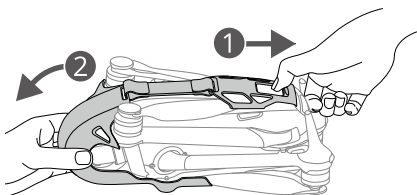


3



Před prvním použitím **aktivujte baterii** jedním stisknutím tlačítka napájení.

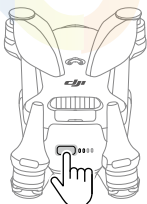





4

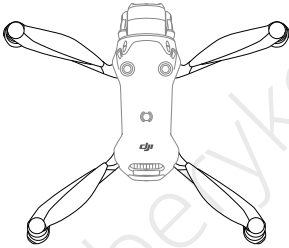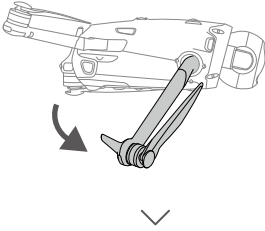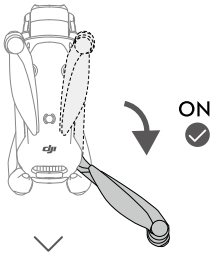



5

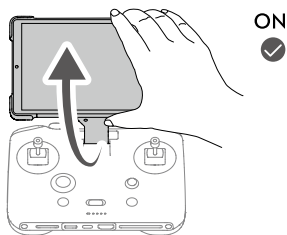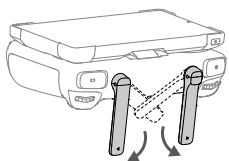

6

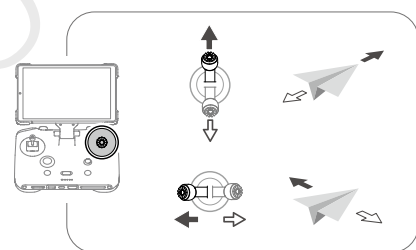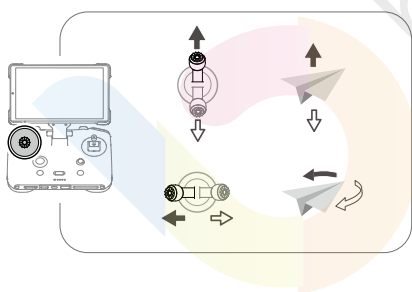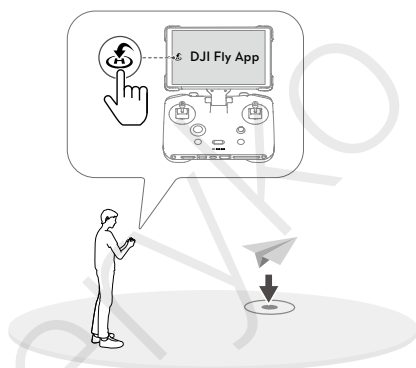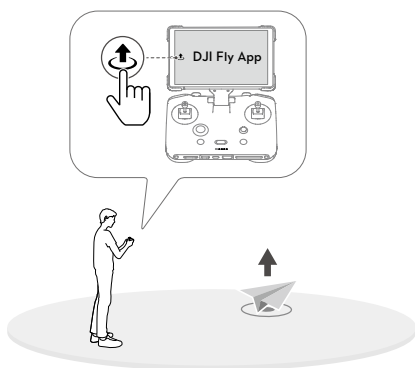


Ruční zapnutí a vypnutí: Stiskněte tlačítko a poté je stisknete a podržte.

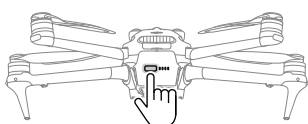
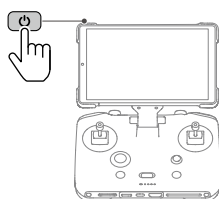




Paralelní nabíjecí hub

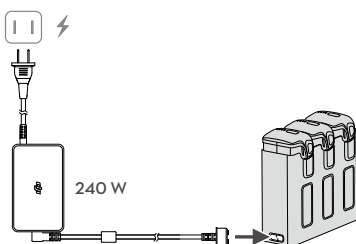



DJI Mavic 4 Pro

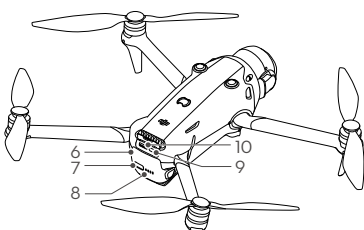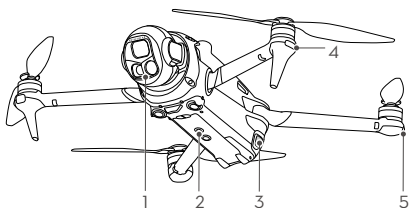

1. Gimbal a kamera
2. Pomocné světlo
3. Západky baterie
4. Přední LED diody
5. Indikátory stavu dronu
6. Inteligentní letová baterie
7. Tlačítko napájení
8. Indikátory úrovně nabití baterie
9. Port USB-C
10. Slot pro microSD kartu



DJI RC Pro 2

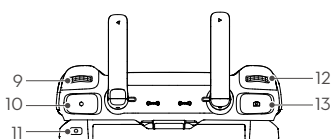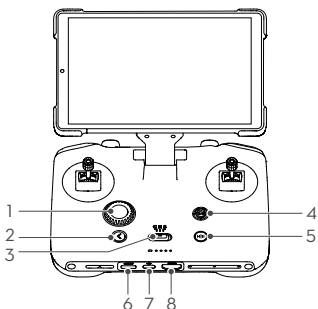

1. Otočný volič
2. Tlačítko zpět
3. Přepínač letového režimu
4. Tlačítko 5D
5. Tlačítko pozastavení letu/návratu do výchozího bodu (RTH)
6. Slot pro microSD kartu
7. Port USB-C
8. Port HDMI
9. Ovladač gimbalu
10. Tlačítko nahrávání
11. Tlačítko napájení
12. Otočný volič nastavení kamery
13. Tlačítko ostření/spouště

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz