


dji OSMO ACTION 6

Používateľská príručka

v1.0 2025.11

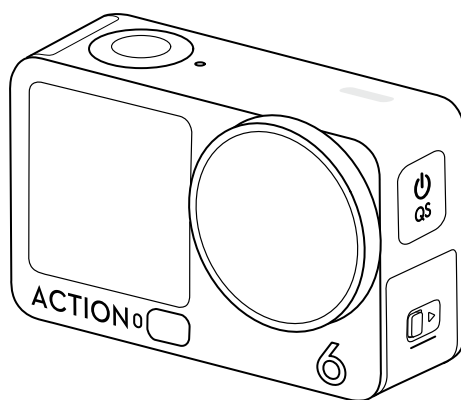



Autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť DJI a všetky práva sú vyhradené. Používať tento dokument alebo ktorúkoľvek jeho časť rozmnožovaním, prenášaním alebo predajom dokumentu nie ste oprávnení a nesmiete to umožniť iným, ak to spoločnosť DJI výslovne nepovolí. Tento dokument a jeho obsah používajte len ako návod na používanie výrobkov spoločnosti DJI. Tento dokument sa nesmie používať na iné účely.

V prípade rozdielov medzi rôznymi verziami je rozhodujúca anglická verzia.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Tému vyhľadáte podľa kľúčových slov, napr. "batéria" a "inštalácia". Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac spustíte vyhľadávanie.

Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

⚠ Dôležité upozornenie

💡 Rady a tipy

📖 Referenčné informácie

Pred použitím si prečítajte

Na webovej lokalite spoločnosti DJI™ nájdete videokurzy a tieto dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Príručku so stručným návodom*
3. *Používateľskej príručky*

Pred prvým použitím sa odporúča pozrieť si všetky videokurzy a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Príručku so stručným návodom* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Používateľskej príručke*.

Videokurzy

Prejdite na dolu uvedenú adresu alebo naskenujte kód QR a pozrite si inštruktážne videá ukazujúce, ako tento výrobok bezpečne používať:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/video>

Obsah


Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
Videokurzy	3
1 Profil výrobku	5
1.1 Prehľad	6
1.2 Zakrivená nalepovacia základňa	6
1.3 Predlžovacia tyč Osmo 1,5 m	8
1.4 Puzdro na batériu	9
2 Začíname	11
2.1 Pripojenie batérie a nabíjanie	11
2.2 Aktivácia	11
2.3 Aktualizácia firmvéru	12
3 Používanie výrobku	14
3.1 Funkcie tlačidiel	14
3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky	15
Nastavenie režimu Shooting (Snímanie)	16
Nastavenie parametrov snímania	17
Control Center (Ovládacie centrum)	18
3.3 Superspomalený záber	20
3.4 Uloženie a prenos záznamov	21
Úložný priestor	21
Prenos súborov	22
Prenos súborov do mobilného zariadenia	22
Prenos súborov do počítača	22
3.5 Režim webovej kamery	23
3.6 Odstraňovanie/inštalácia bočných krytov	23
3.7 Poznámky k používaniu	24
Používanie pod vodou	24
Batéria	26
Čistenie	26
4 Špecifikácie	27

1 Profil výrobku

Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od súpravy a možno ho zakúpiť aj samostatne. Kompletný zoznam kompatibilného príslušenstva nájdete v [oficiálnom obchode](#).

Príslušenstvo	Súprava Osmo Action 6 Standard	Súprava Osmo Action 6 Adventure
Obojstranný rýchlopínací držiak adaptéra Osmo (ďalej len „Rýchlopínací držiak adaptéra“)	✓	✓
Zakrivená nalepovacia základňa Osmo Action (ďalej len „Zakrivená nalepovacia základňa“)	✓	✓
Multifunkčné puzdro na batériu Osmo 3 (ďalej len „Puzdro na batériu“)	-	✓
Predlžovacia tyč Osmo 1,5 m	-	✓


1.1 Prehľad

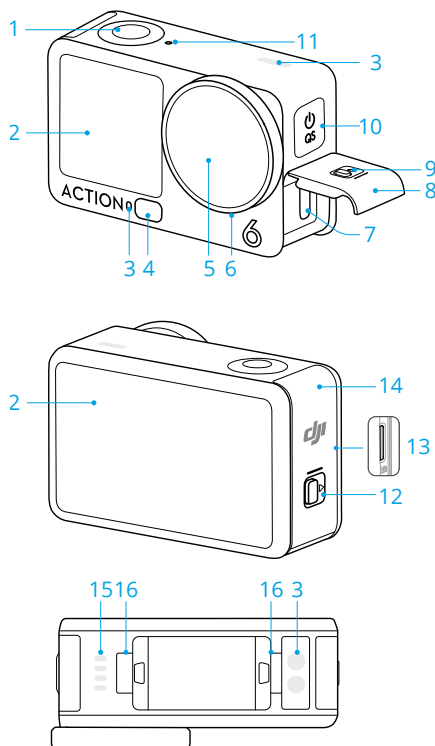

1. Tlačidlo Shutter/Record (Uzávierka/ Záznam)
2. Dotyková obrazovka
3. Mikrofón
4. Snímač teploty farieb
5. Objektív
6. Ochranný kryt objektívu
7. Port USB-C
8. Kryt portu USB-C
9. Tlačidlo uvoľnenia krytu portu USB-C
10. Tlačidlo vypínača a rýchleho prepínača
11. Snímač tlaku
12. Tlačidlo uvoľnenia krytu priestoru na batérie
13. Zásuvka na kartu microSD
14. Kryt priestoru na batérie
15. Reproduktor
16. Rýchlopínacia zásuvka


1.2 Zakrivená nalepovacia základňa

Kameru možno bezpečne pripevniť na hladké a čisté zakrivené povrchy pomocou Zakrivená nalepovacia základňa.

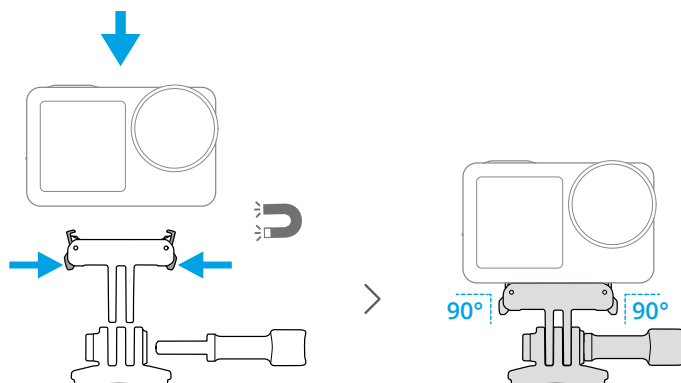


- ⚠ • Zatlačte na kameru, kým svorky rýchlopínacieho adaptéra pevne nezaskočia do rýchlopínacích zásuviek na kamere, a utiahnite poistné skrutky. Pri vyberaní kamery stlačte obe svorky rýchlopínacieho držíaka adaptéra.
- Priložte a pevne zatlačte nalepovaciu základňu a podržte ju aspoň 10 sekúnd. Pred pripojením kamery sa odporúča počkať 30 minút.
- Nalepovaciu základňu možno na čistý zakrivený povrch naniesť len raz. **NEPRIEVŇUJTE** nalepovaciu základňu na povrchy, ktoré sú rovné, drsné, prašné, odlupujúce sa, pokryté prachom alebo pieskom, alebo na ktorých sú olejové, voskové alebo vodné škvrny. V opačnom prípade nemusí byť držiak adaptéra pevne pripevnený.
- Odporúčaná aplikačná teplota nalepovacej základne je -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F). Nalepovaciu základňu **NEPRIEVŇUJTE** na povrch s vyššou alebo nižšou teplotou.

1.3 Predlžovacia tyč Osmo 1,5 m

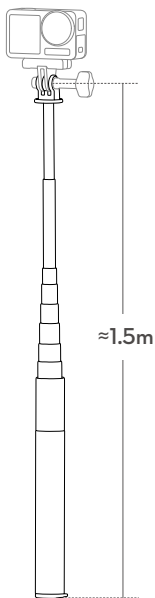

-
- ⚠ • Predlžovacu tyč pri používaní **NENECHAJTE PADNÚŤ** ani do nej nijako neudierajte, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Predlžovacou tyčou pri inštalácii s kamerou prudko netraste, aby nedošlo k jej poškodeniu.
 - Po použití pod vodou ju opláchnite čistou vodou, aby sa odstránil piesok.
 - Predlžovacu tyč **NEPOUŽÍVAJTE** počas búrky, aby sa predišlo úderu blesku.
-

1.4 Puzdro na batériu

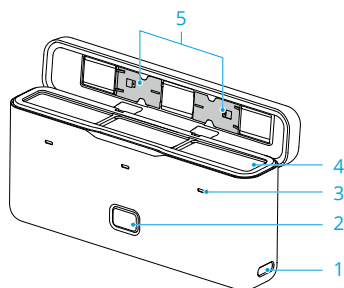

1. Port USB-C
2. Tlačidlo Status (Stav)

Jedným stlačením skontrolujete úroveň nabitia batérie.

3. Stavové indikátory LED

Úroveň nabitia batérie

Neprerušovaná červená	0 – 20 %
Neprerušovaná žltá	20 % – 80 %
Neprerušovaná zelená	80 % – 100 %


Stav nabitia a vybitia

Vypnuté	Úplne nabitá alebo vybitá batéria v príslušnom porte batérie.
Pulzovanie	Príslušná batéria sa nabíja.
Postupné blikanie nazele- no	Nie je vložená batéria.
Bliká načerveno	Do príslušného portu batérie je zasunutá nevhodná ba- téria.

4. Porty batérie
5. Zásuvka na kartu microSD



Puzdrom s vloženými batériami možno nabíjať batérie alebo externé zariadenia, napríklad smartfóny.

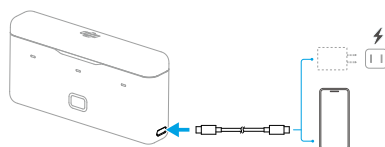

- Pri nabíjaní akumulátorov sa odporúča používať nabíjačku USB-C s podporou funkcie PD (Power Delivery) alebo PPS (Programmable Power Supply). Najskôr sa nabije batéria s najvyššou úrovňou energie.
- Pri nabíjaní externých zariadení sa najprv vybíja batéria s najnižšou úrovňou nabitia.




- Pri používaní položte puzdro batérie na rovný a stabilný povrch. Skontrolujte, že je zariadenie riadne izolované, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru.
 - NEDOTÝKAJTE sa kovových svoriek na portoch batérie.
 - Ak sú kovové svorky znečistené, vyčistite ich čistou suchou handričkou.
 - Puzdro batérie nie je vodotesné. NEDÁVAJTE ho do vody ani na neho nevyliievajte žiadnu tekutinu.
-

2 Začíname


2.1 Pripojenie batérie a nabíjanie

Zasuňte batériu a úplne zatvorte kryt.

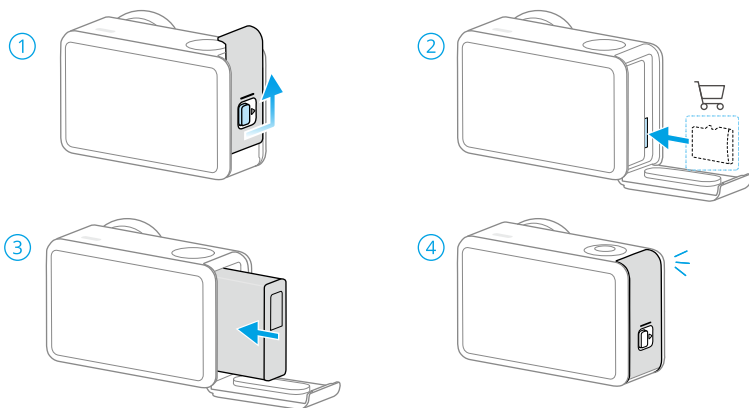

☀ Kamera má použiteľný úložný priestor 50 GB a podporuje rozšírenie úložiska kartami microSD. Odporúčané karty microSD sú uvedené v časti [Špecifikácie](#).


Odporúča sa používať nabíjačku USB-C s podporou funkcie PD alebo PPS.

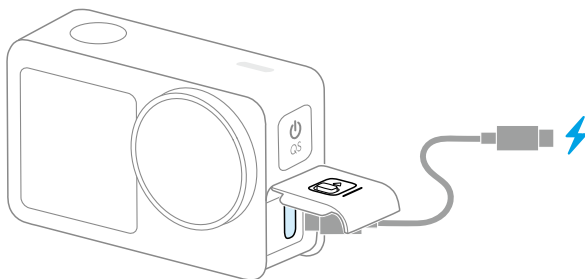

2.2 Aktivácia

Pred prvým použitím sa uistite, že ste kameru aktivovali pomocou Aplikácia DJI Mimo.

1. Stlačením a podržaním tlačidla vypínača sa zapne kamera.

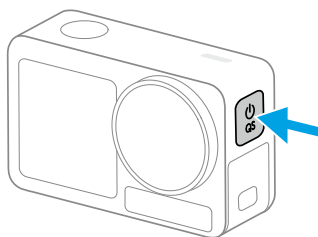

2. Naskenujte kód QR na obrazovke a stiahnite si Aplikácia DJI Mimo.
3. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
4. Spustíte Aplikácia DJI Mimo v mobilnom zariadení, ťuknutím na ikonu kamery sa pripojíte ku kamere a ďalej postupujte podľa pokynov na aktiváciu kamery.

Keď používate kameru s Aplikácia DJI Mimo, pomocou mobilného zariadenia môžete sledovať aktuálny náhľad kamery, nastavovať parametre kamery a ovládať kameru.

-
-  • Verzie operačných systémov Android a iOS, ktoré aplikácia podporuje, si môžete overiť na lokalite <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhranie a funkcie aplikácie závisia od aktualizácie verzie softvéru. Skutočné skúsenosti používateľov závisia od použitej verzie softvéru.

 Ak sa pri pripájaní k Aplikácia DJI Mimo vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Skontrolujte, že v mobilnom zariadení je povolená sieť Wi-Fi a funkcia Bluetooth.
2. Uistite sa, že Aplikácia DJI Mimo má najnovšiu verziu firmvéru.
3. Potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke živého náhľadu na kamere a ťuknite na **⚙ > Bezdrôtové pripojenie > Obnovenie pripojenia**. Kamera resetuje všetky pripojenia a heslá Wi-Fi.

2.3 Aktualizácia firmvéru


Keď je k dispozícii aktualizácia firmvéru, v Aplikácia DJI Mimo sa zobrazí výzva. Ťuknite na výzvu a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte firmvér.

-
-  Ak sa aktualizácia nepodarí, postupujte podľa krokov na riešenie problémov.
1. Reštartujte kameru a Aplikácia DJI Mimo.
 2. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
 3. Pripojte kameru k Aplikácia DJI Mimo a skúste vykonať aktualizáciu znova.

Ak bude aktualizácia opäť neúspešná, kontaktujte podporu spoločnosti DJI.

3 Používanie výrobku

3.1 Funkcie tlačidiel

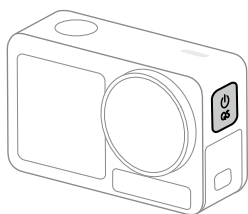


Tlačidlo vypínača a rýchleho prepínača

- Stlačenie a podržanie: Zapnutie/vypnutie napájania.
 - V živom náhľade: Jedným stlačením vstúpíte na stránku Rýchle prepínanie. Opätovným stlačením sa prechádza po prednastavených režimoch snímania*.
 - * Pri úpravách predvolieb ťuknite na ●●● v pravom hornom rohu stránky Rýchle prepínanie.
 - Počas nahrávania videa alebo spomaleného videa: Ťuknite na ikonu a označte "najdôležitejšie momenty". Pomôže vám to rýchlo vyhľadať konkrétne momenty počas následných úprav a skráti čas potrebný na hľadanie najdôležitejších momentov.
 - Na iných stránkach: Jedným stlačením sa vrátite do živého náhľadu.
-

Tlačidlo Shutter/Record (Uzávierka/Záznam)**V zapnutom stave**

- Jedno stlačenie: Nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie záznamu.
- **Ochrana tlačidla uzávierky/záznamu** sa automaticky aktivuje, keď sa kamera ponorí do hĺbky 14 m* alebo viac. V tomto režime jedným stlačením tlačidla rýchleho prepínania nasnímate fotografiu alebo spustíte/zastavíte nahrávanie a dvojitém stlačením prejdete na stránku Rýchly prepínač. Po vynorení sa riadte pokynmi na obrazovke, aby ste ukončili režim ochrany a obnovili bežné funkcie tlačidiel.

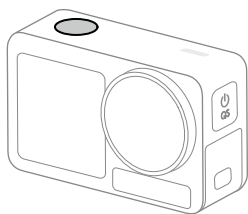

* Hĺbka sa môže líšiť v závislosti od podmienok vody a stavu zariadenia; 14 m je len orientačná hodnota.


Vo vypnutom stave

Jedno stlačenie: Zapnutie a spustenie záznamu (Snímka). Opätovným ťuknutím sa záznam zastaví. Po snímaní sa kamera automaticky vypne, ak zostane tri sekundy nečinná.

- * Snímka je najrýchlejší spôsob, ako začať snímať a nikdy nepremeškať žiadny okamih akcie. V predvolenom nastavení funkcia Snímka použije naposledy použité nastavenia snímania. Ak ich chcete upraviť, prejdite do časti Control Center (Ovládacie centrum) a ťuknite na položku  > Snapshot (Snímka).

3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky

Po zapnutí kamery sa na dotykovom displeji zobrazí živý náhľad.

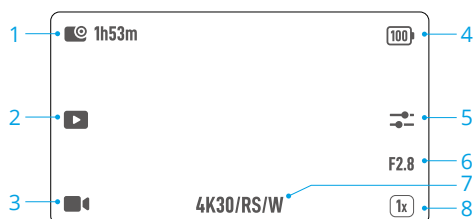

1. Kapacita úložiska/Zostávajúci čas záznamu

2. Prehrávanie

Dotyková obrazovka zobrazuje poslednú zaznamenanú alebo prehrávanú fotografiu či video.

Počas prehrávania môžete ťuknutím na ikonu  označiť "najdôležitejšie momenty". Pomôže vám to rýchlo vyhľadať konkrétne momenty počas následných úprav a skráti čas potrebný na hľadanie najdôležitejších momentov. Označené "najdôležitejšie momenty" si môžete pozrieť počas prehrávania v Aplikácia DJI Mimo.



- Pri prehrávaní videa dlhým stlačením ľubovoľnej prázdnej plochy na obrazovke prehráte video dvojnásobnou rýchlosťou.
- Na živý náhľad sa vrátite potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky doľava počas prehrávania.

3. Režim Shooting (Snímanie)
4. Úroveň nabitia batérie kamery
5. Parametre obrazu/zvuku
6. Hodnota clony
7. Špecifikácie snímania
8. Priblíženie

Úprava priblíženia je k dispozícii v určitých režimoch snímania.

- Po inštalácii Makro objektív Osmo Action 6 je funkcia priblíženia deaktivovaná. Otočením zaostrovacieho krúžka môžete manuálne zaostriť na oveľa bližšie objekty.

Nastavenie režimu Shooting (Snímanie)

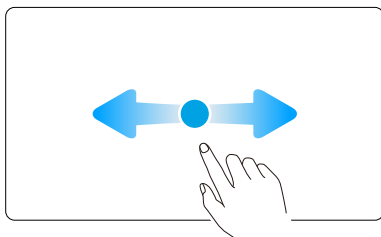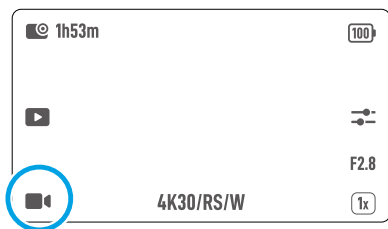

1. Ťuknutím na ikonu alebo potiahnutím doľava alebo doprava na obrazovke vstúpíte na stránku prepínania režimov.
2. Režim snímania vyberte potiahnutím prsta.


☀️ Spomalené videá neobsahujú zvuk. Zvukový súbor je uložený ako samostatný súbor a má rovnakú cestu ako videosúbor, ktorý môžete preniesť do počítača.

3. Na živý náhľad sa vrátite ťuknutím na vybraný režim snímania potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

Nastavenie parametrov snímania

V rôznych režimoch snímania možno nastaviť rôzne parametre. Pozrite si skutočné rozhranie.

1. Potiahnutím prsta od spodnej časti obrazovky nahor nastavíte parametre jednotlivých režimov snímania.

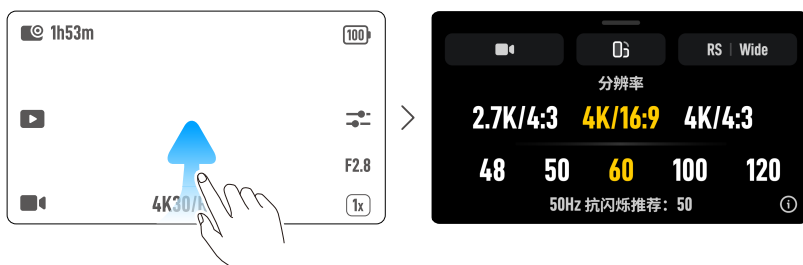

☰ V režime videa ťuknutím na ľavý horný roh aktivujete funkciu Predzáznam alebo Záznam v slučke. Ťuknutím na pravý horný roh nastavte režim EIS a zorné pole (FOV).

- **Predzáznam:** Ak je táto funkcia zapnutá, kamera vopred zaznamená zábery v rámci nastaveného času trvania. Po stlačení tlačidla uzávierky/záznamu kamera uloží posledný vopred nahratý záznam pred stlačením tlačidla uzávierky/záznamu a pokračuje v nahrávaní, potom uloží záznam ako celé video. Táto funkcia umožňuje kamere uložiť záznam pred stlačením tlačidla uzávierky/záznamu, aby nezaberal príliš veľa úložného priestoru, čo pomáha zachytiť najdôležitejšie momenty (najmä pri rybolove).
- **Záznam v slučke:** Ak je táto funkcia zapnutá, kamera nahráva video tak, že vo vybraných časových intervaloch prepíše staršie zábery novými zábermi. Táto funkcia umožňuje kamere šetriť úložný priestor a je vhodná na použitie v scénach, v ktorých používateľ čaká na zachytenie neočakávaných momentov (napríklad za jazdy).
- **Pomer strán:** Predvoleným nastavením je Automatické, ale môžete ho nastaviť aj na Vlastné. Toto nastavenie vám umožňuje zaznamenávať videá v

rozlíšení 4K a orezávať ich pri následnom spracovaní na pomery strán, ako je 16:9 alebo 9:16, aby vyhovovali rôznym mediálnym platformám.

- **Režim EIS (elektronická stabilizácia obrazu):**
 - Vypnuté: Zaznamenáva sa video s najväčším zorným poľom.
 - Funkcia RockSteady: Stabilizuje zábery pri zachovaní dynamiky pohybu, čo je vhodné na snímání z pohľadu prvej osoby.
 - Funkcia RockSteady+: V porovnaní s funkciou RockSteady sa okraje týchto snímkov mierne zredukujú, aby sa zvýšila výkonnosť stabilizácie.
 - Funkcia HorizonBalancing: Tento režim znižuje chvenie záberov v horizontálnom smere v rozsahu $\pm 45^\circ$, pričom zachováva vysoké rozlíšenie obrazu.
 - Funkcia HorizonSteady: Eliminuje trasenie osi rotácie v rámci 360° . Zabezpečuje, že obraz zostane vyrovnaný a stabilný aj v scenároch zahŕňajúcich intenzívne nárazy alebo zákruty.

 Ak chcete nahrávať videá s gyroskopickými údajmi, vypnite režim EIS a nastavte zorné pole kamery na možnosť **Široké**.


Po nastavení parametrov potiahnite prstom zhora nadol na obrazovke a vrátite sa na živý náhľad.

2. Na náhlade z kamery ťuknite na položku  a upravte parametre obrazu a zvuku. Ťuknutím na **PRO** upravíte profesionálne parametre.

-
-  • Ťuknutím na položku **Premenlivá clona** vyberte vhodný režim clony podľa vášho prostredia snímání. V rôznych režimoch snímání možno nastaviť rôzne režimy clony. Navštívte oficiálnu webovú stránku, kde nájdete najnovšie informácie.
- Funkcia D-Log M je určená na profesionálne stupňovanie farieb pri následných úpravách. V scénach s vysokým kontrastom alebo viacfarebných scénach (napr. záhrada, pole atď.) sa dynamický rozsah môže zvýšiť pre viac farebných úprav v postprodukcii.
-

Control Center (Ovládacie centrum)

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky vstúpite do Ovládacieho centra. Na živý náhľad sa vrátite potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

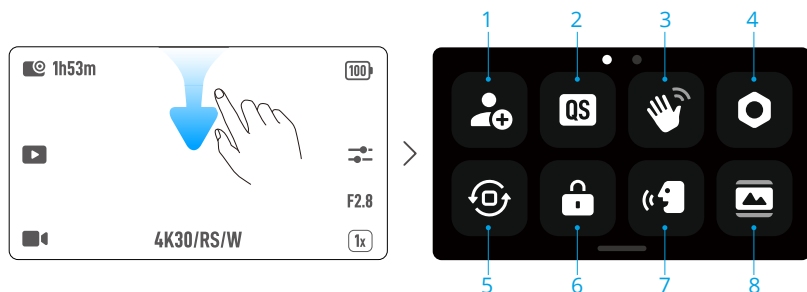

1. Vlastné režimy

Aktuálne nastavenia snímania uložte ako vlastný režim a vyberte scénu. Vlastné režimy môžete následne použiť priamo na snímame podobných scén.

2. Rýchly prepínač

Nastavte režimy dostupné pomocou tlačidla Rýchly prepínač. Keď je funkcia tlačidla Rýchly prepínač nastavená na prepínanie režimov, môžete prispôsobiť režimy rýchleho prepínania v ponuke Režim snímania a povoliť/zakázať funkciu Hlasová výzva pri prepínaní režimov.

 Keď je zapnutá funkcia Hlasová výzva, kamera oznámi aktuálny režim snímania vždy, keď stlačíte tlačidlo Rýchly prepínač. Keď je kamera nainštalovaná na prílbe alebo na iných ťažko viditeľných miestach, môžete pomocou funkcie Hlasová výzva presne vybrať požadovaný režim.

3. Gesture Control (Ovládanie gestami)

Po povolení funkcie môžete fotografovať alebo spustiť/ukončiť záznam gestami ruky.

4. Nastavenia

• Bezdrôtový mikrofón

Pri prepájaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení môžete vysielačom ovládať kameru a spúšťať záznam, pričom vysielač zachytí zvuk. Keď je vysielač prepojený s kamerou, ťuknutím na Nastavenia bezdrôtového mikrofónu upravte parametre zvuku vysielača.

Kamera sa môže pripojiť súčasne k dvom bezdrôtovým mikrofónovým vysielačom DJI. Ďalšie informácie o výrobku s mikrofónom nájdete na webovej lokalite spoločnosti DJI a v používateľskej príručke.

• Bezdrôtové slúchadlá

Skontrolujte, že slúchadlá sú v párovacom režime. Keď sa v zozname objaví názov zariadenia, ťuknutím ho pripojte. Po pripojení kamera zaznamenáva videá so zvukom, zachyteným mikrofónom slúchadiel.

* Bezdrôtové slúchadlá podporujú iba nahrávanie a nemožno ich použiť na prehrávanie zvuku.

- **Hĺbka a nadmorská výška**

Ak sú povolené súvisiace nastavenia hĺbky alebo nadmorskej výšky, zaznamenané video bude obsahovať informácie o hĺbke alebo nadmorskej výške. Zaznamenané údaje možno pridať k videozáznamu aj vo vizualizovanej podobe pomocou riadiaceho panela v aplikácii Aplikácia DJI Mimo, čím môžete lepšie prezentovať vzrušujúce športové momenty.

- **Zálohovanie zvuku pomocou zabudovaného mikrofónu**

Pri nahrávaní s bezdrôtovými mikrofónmi môžu používatelia povoliť funkciu zálohovania zvuku pomocou zabudovaného mikrofónu, ktorá súčasne nahráva aj zvuk z mikrofónu kamery. Tento záložný zvuk možno uložiť buď ako samostatný súbor .aac, alebo ako ďalšiu zvukovú stopu vloženú do videosúboru.

- **Časový kód**

Časový kód buď resetujte, alebo zosynchronizujte so systémovým časom. Časový kód kamery možno synchronizovať so synchronizátorom časového kódu cez port USB-C.

Ťuknutím na položku **Zobraziť časový kód** zobrazíte časový kód v živom náhľade.

5. Zámok orientácie

6. Zámok obrazovky

7. Hlasové ovládanie

Zapnutie funkcie Hlasové ovládanie umožní ovládanie kamery hlasovými príkazmi.

Podporovaná je zjednodušená čínština a angličtina. Pozrite si rozhranie na obrazovke, kde nájdete úplný zoznam príkazov.

8. Celá predná obrazovka

3.3 Superspomalený záber

Funkcia superspomaleného záberu umožňuje analyzovať záber po zábere a vytvárať videá so spomaleným pohybom. Táto funkcia je obzvlášť vhodná na zobrazenie úžasných a vzrušujúcich momentov vo vysokorýchlostných športových scénach, napríklad pri cyklistike a lyžovaní.

Pri prehrávaní videa vyberte konkrétny bod a ťuknutím na ikonu  vytvorte superspomalený videoklip. Pri generovaní môžete ťuknúť na **Náhľad** a zobraziť náhľad efektu spomaleného pohybu.


Počas procesu môžete zastaviť generovanie superspomaleného videoklipu ťuknutím na položku **Zrušiť**. Ak chcete superspomalený videoklip odstrániť, pri prehrávaní videa ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu.

- Kamera vykonáva 4-násobnú interpoláciu snímok. Umožňuje to vytvárať spomalené videá s rýchlosťou až 960 snímok za sekundu.
- Do jedného videozáznamu možno pridať až 6 superspomalených videoklipov.
- Superspomalené zábery sú podporované len v rozlíšeníach 4K/2,7K/1080p 16:9 s frekvenciou snímok najmenej 100 snímok za sekundu. Všetky generované superspomalené videá budú vo formáte 1080p.
- Prvá 1,5 sekunda a posledné 2 sekundy videa nepodporujú generovanie superspomalených videoklipov.

3.4 Uloženie a prenos záznamov

Úložný priestor

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a potom potiahnutím dolava skontrolujte informácie o úložisku.

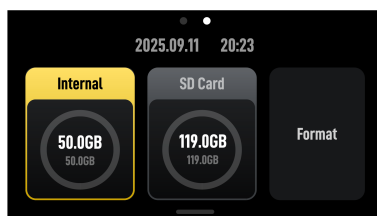

Kamera má zabudované úložisko a tiež podporuje rozšírenie úložiska inštaláciou karty microSD.

Ťuknutím na položku **Úložisko** naformátujete interné úložisko alebo kartu microSD.

- ⚠ Formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje. Pred formátovaním si všetky potrebné údaje zálohujte.

Prenos súborov

- Ak pri káblovom prenose súborov kamera nedokáže automaticky rozpoznať pripojené zariadenie, prejdite do ovládacieho centra, ťuknite na  > **Režim USBa** znova pripojte kameru.


Prenos súborov do mobilného zariadenia

- Pripojte kameru k Aplikácia DJI Mimo, ťuknite na ikonu albumu na zobrazenie náhľadu fotografií a videí. Kliknutím na  si stiahnete fotografie a videá.
- Pre mobilné zariadenia, ktoré podporujú pripojenie OTG, je možné súbory prenášať v režime USB. Použite dodaný kábel na pripojenie kamery k mobilnému zariadeniu. Po pripojení si môžete prezerať a prenášať fotografie a videá v albume zariadenia alebo v správcovi súborov.
- Pre zariadenia so systémom Android, ktoré podporujú protokol Mutual Transfer Alliance (MTA), je možné prenos súborov vykonať pomocou funkcie Zdieľanie. Pred použitím sa uistite, že telefón podporuje protokol MTA a že sú povolené potrebné oprávnenia. Vyberte svoje súbory v albume, ťuknite na  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Fotografie a videá možno zdieľať priamo z Aplikácia DJI Mimo na platformy sociálnych médií.

Prenos súborov do počítača

Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču káblom USB-C. Po pripojení k počítaču sa zobrazí kontextová ponuka. Ťuknite na položku Prenos súboru: USB a stiahnite súbory z kamery do počítača. Pri prenose súboru fotoaparát nemôže snímať fotografie ani nahrávať videá.

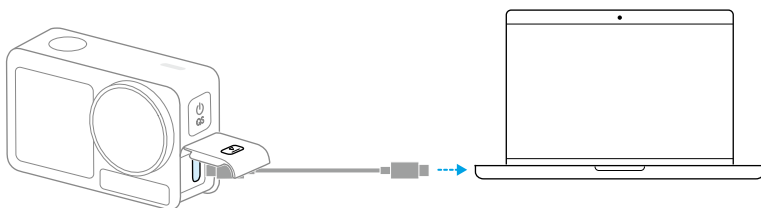

- Ak sa prenos súborov preruší, znovu pripojte zariadenie k počítaču.

3.5 Režim webovej kamery


Výrobok môže fungovať ako webová kamera v počítači. Zapnite výrobok a pripojte ho k počítaču káblom USB. Ťuknutím na položku **Webová kamera** na kamere vstúpíte do režimu webovej kamery a kamera bude fungovať ako vstupné zariadenie typu webová kamera. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí Webová kamera.

Stlačením tlačidla Uzávierka/Záznam spustíte záznam. Po ukončení režimu webovej kamery si používatelia môžu prezerať zaznamenané videá.

3.6 Odstraňovanie/inštalácia bočných krytov


Oba bočné kryty na kamere je možné odstrániť. Kryt batériového priestoru je v ilustráciách použitý ako príklad.

Odstránenie

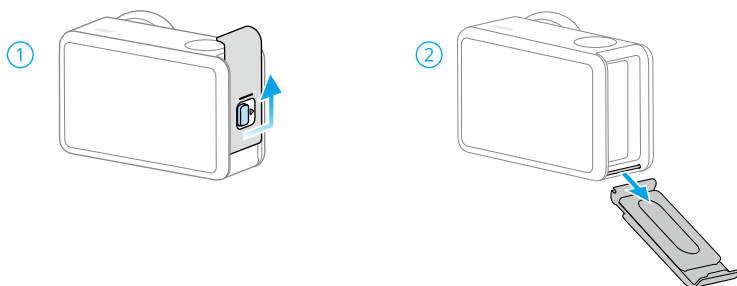

Inštalácia

Uistite sa, že kryt je uvoľnený a červená značka je viditeľná. Zarovnajte drážku na kryte s montážnym čapom na kamere.

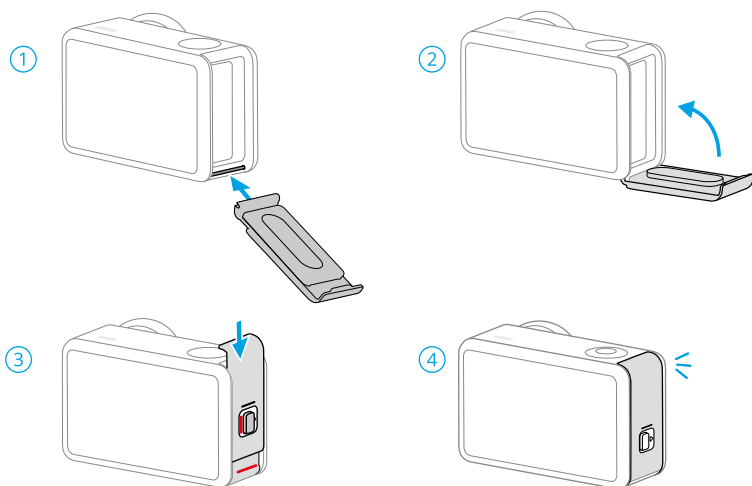

3.7 Poznámky k používaniu

Používanie pod vodou

- ⚠ • Produkt možno používať pod vodou v hĺbke až 20 m.
- Ak sa používa s Vodotesné puzdro Osmo Action 6, produkt možno používať pod vodou až do hĺbky 60 m.

Pred použitím výrobku vo vode dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

1. Pred vložením batérie sa uistite, že batéria i priestor na batériu sú suché a čisté. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kontakt s batériou a vodotesnosť. Po vložení batérie skontrolujte, či je kryt priestoru na batériu pevne zaistený. Upozorňujeme, že červené značky by po správnom zaistení krytu nemali byť viditeľné.
2. Skontrolujte, či je pevne namontovaný a upevnený kryt portu USB-C a ochranný kryt objektívu a či je čisté vodotesné tesnenie. V opačnom prípade to ovplyvní vodotesnosť zariadenia. Všetky otvory na výrobku používajú zabudovaný vodotesný materiál. **NEROBTE diery do otvorov.**
3. Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu v dobrom stave. Ak je poškodený, okamžite ho vymeňte. Skontrolujte, že ochranný kryt objektívu a objektív sú suché a čisté. Ostré alebo tvrdé predmety môžu poškodiť objektív a ovplyvniť schopnosti kamery. Skontrolujte, že ochranný kryt objektívu je pevne nasadený a gumový krúžok na základni objektívu nie je odpojený.

4. Výrobok NIE JE vodotesný, keď sa používa s Makro objektív Osmo Action 6.

Pri používaní výrobku vo vode dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

1. S výrobkom neskáčte do vody vysokou rýchlosťou. V opačnom prípade môže dôjsť k presakovaniu vody.
2. Výrobok NEPOUŽÍVAJTE v horúcich prameňoch, v korozívnych ani neznámych kvapalinách alebo v extrémnych prostrediach pod vodou.

Po použití výrobku vo vode dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

1. Po použití pod vodou kameru opláchnite vodou z vodovodu. Pred ďalším použitím ju nechajte prirodzene vyschnúť. Povrch kamery vyutierajte mäkkou a suchou handričkou.
2. Kameru NESUŠTE horúcim vzduchom zo sušiča vlasov, inak sa membrána mikrofónu a zabudovaná priedušná membrána pretrhnú a kamera prestane byť vodotesná.
3. Po použití kamery vo vode otvorte kryt priestoru na batériu nadol, aby ste zabránili vniknutiu vody do medzier v priestore na batériu, ak potrebujete batériu vymeniť. Zotrite všetky kvapky vody v medzerách priestoru na batériu a vyčistite červený vodotesný gumový krúžok, aby ste zabránili vniknutiu cudzích predmetov. V opačnom prípade to ohrozí vodotesnosť pri ďalšom používaní.
4. Pri výmene ochranného krytu objektívu sa uistite, že kamera je suchá. Po použití kamery vo vode ju pred ďalším použitím nechajte vyschnúť. Zabráňte tak prenikaniu vody do ochranného krytu objektívu a jeho zahmlievaniu.

Pri používaní výrobku s vodotesným puzdrom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

1. Skontrolujte, že počas používania je gumové tesnenie čisté a pevne zaistené.
2. Skontrolujte, že vodotesné puzdro je suché (pre dosiahnutie najlepších výsledkov vložte počas používania do puzdra vlákno proti zahmlievaniu) a že západka je zaistená.
3. Pred použitím sa odporúča umiestniť vodotesné puzdro pod vodu približne na 5 minút, aby sa zabezpečilo jeho správne fungovanie.
4. Po použití v mori opláchnite puzdro vodou z vodovodu, aby ste zabránili korózii.



- Dotykové obrazovky sa dajú používať, keď je povrch mokrý.
- Dotykové obrazovky nefungujú, keď sú úplne ponorené pod vodou. Používatelia môžu stlačením tlačidiel kamery spustiť nahrávanie. Tlačidlo Uzávierka/Záznam sa automaticky deaktivuje, ak sa kamera používa bez vodotesného puzdra v hĺbke väčšej ako 14 m.

Batéria

1. NEPOUŽÍVAJTE neoficiálne batérie. Spoločnosť DJI nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené použitím neoficiálnych batérií.
2. Batériu používajte v teplotnom rozsahu uvedenom v <https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>. Používanie batérie v prostredí s vysokou teplotou môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Pred použitím batérie v prostredí s nízkou teplotou sa odporúča úplne nabiť batériu v prostredí s normálnou teplotou, aby mala vysoký výkon. Nabíjaním batérie pri ideálnej teplote môžete predĺžiť jej životnosť.
3. Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, raz za tri mesiace ju úplne vybite a nabite.
4. Batéria je navrhnutá tak, aby sa prestala nabíjať, keď je úplne nabitá. Je dobré sledovať priebeh nabíjania a odpojiť nabíjačku, keď je batéria úplne nabitá.
5. Ak je napätie batérie príliš nízke, batéria prejde do stavu nízkej spotreby. Nabíjanie batérie ukončí režim nízkej spotreby energie.
6. Po úplnom vybití batériu NESKLADUJTE po dlhší čas. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému vybitiu batérie a jej nenávratnému poškodeniu.
7. Ak sa batéria nebude používať 10 dní alebo dlhšie, vybite ju na 40 – 65 %. Výrazne to môže predĺžiť životnosť batérie.

Čistenie

1. Kameru NEPOLIEVAJTE žiadnymi tekutinami s obsahom alkoholu alebo čistiacoho roztoku.
2. Ak sú otvory mikrofónu, otvory na rozptyl tepla alebo iné časti kamery upchaté pieskom alebo inými cudzími látkami, opláchnite ich čistou vodou, kým je kamera v uzavretom vodotesnom stave.
3. Ochranný kryt objektívu vyčistite vodou alebo čistiacim perom na objektívy, ventilátorom na objektívy alebo handričkou na čistenie objektívov. Ochranný kryt objektívu príliš často NEODSTRAŇUJTE, aby sa vo vnútri krytu objektívu nehromadil prach, ktorý môže ovplyvniť kvalitu snímania.
4. Objektív vyčistite čistiacim perom na objektívy, ventilátorom na objektívy alebo handričkou na čistenie objektívov.
5. Batériu a priehradku na batériu vyčistite čistou a suchou handričkou.
6. Pri nasadzovaní rýchlopúlnacieho adaptéra na kameru sa uistite, že v zásuvkách na rýchlopúlnacom adaptére nie je prach a piesok.

4 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na tomto webovom sídle.

<https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>



Kontakt

PODPORA DJI

Jeho obsah je možné zmeniť bez oznámenia.

Vlastné začítať najnovšiu verzii z



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, kontaktujte prosím zaslaním správy na **DocSupport@dji.com**.

DJI a OSMO sú ochranné známky spoločnosti DJI.

© 2025 DJI Všetky práva vyhradené.