


dji OSMO ACTION 6

Manual de utilizare

v1.0 2025.11

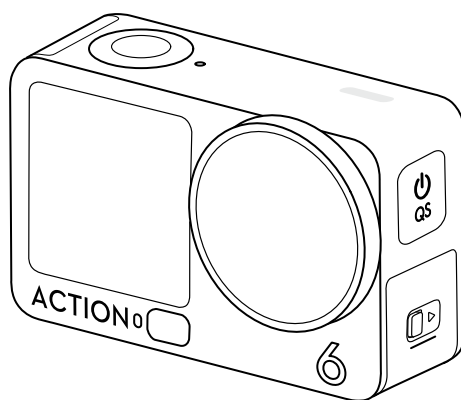



Acest document este protejat prin drepturi de autor aparținând DJI cu toate drepturile rezervate. Cu excepția cazului în care sunteți altfel autorizat(ă) de DJI, nu sunteți eligibil(ă) să utilizați sau să permiteți altor persoane să utilizeze documentul sau orice parte a documentului prin reproducerea, transferul sau vânzarea documentului. Consultați acest document și conținutul acestuia doar ca instrucțiuni pentru operarea produselor DJI. Documentul nu trebuie utilizat în alte scopuri.

În situația discrepanțelor între diferite versiuni, prevalează versiunea în limba engleză.

Căutarea cuvintelor-cheie

Căutați cuvinte-cheie precum „battery (baterie)” și „install (instalare)” pentru a găsi un subiect. Dacă utilizați Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apăsați Ctrl+F în Windows sau Command+F pe Mac pentru a începe o căutare.

Navigarea către un subiect

Vizualizați o listă de subiecte în cuprins. Faceți clic pe un subiect pentru a naviga la secțiunea respectivă.

Imprimarea acestui document

Acest document acceptă imprimarea de înaltă rezoluție.

Utilizarea manualului

Legendă

⚠ Important

💡 Sugestii și recomandări

📖 Referințe

Citiți înainte de utilizare

DJI™ pune la dispoziția dvs. tutoriale video și următoarele documente:

1. „Mențiuni privind siguranța”
2. „Ghid de inițiere rapidă ”
3. „Manual de utilizare”

Vă recomandăm să vizionați toate tutorialele video și să citiți „Normele privind siguranța” înainte de prima utilizare. Este important să consultați „Ghid de inițiere rapidă ” înainte de prima utilizare și să consultați acest „Manual de utilizare” pentru mai multe informații.

Tutoriale video

Accesați adresa de mai jos sau scanați codul QR pentru a viziona tutoriale video, care prezintă modul de utilizare în siguranță a produsului:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/video>

Cuprins

Utilizarea manualului	3
Legendă	3
Citiți înainte de utilizare	3
Tutoriale video	3
1 Profilul produsului	5
1.1 Prezentare generală	6
1.2 Bază adezivă curbată	6
1.3 Tijă de prelungire Osmo de 1,5 m	8
1.4 Carcasa bateriei	9
2 Noțiuni introductive	11
2.1 Atașarea bateriei și încărcarea	11
2.2 Activare	11
2.3 Actualizare firmware	12
3 Utilizarea produsului	14
3.1 Funcții butoane	14
3.2 Funcționarea ecranului tactil	15
Setarea modului de capturare a imaginilor	16
Setarea parametrilor de înregistrare	17
Centru de control	18
3.3 Super mișcare cu încetinitorul	20
3.4 Stocare și transmiterea imaginilor	21
Spațiu de depozitare	21
Transferul fișierelor	22
Transferul fișierelor pe un dispozitiv mobil	22
Transferarea fișierelor către un computer	22
3.5 Modul cameră web	23
3.6 Îndepărtarea / Instalarea capacelor laterale	23
3.7 Note de utilizare	24
Utilizare subacvatică	24
Baterie	26
Curățarea	26
4 Specificații	28


1 Profilul produsului

Accesoriiile pot varia în funcție de combinație și pot fi achiziționate și separat.

Vizitați [magazinul oficial](#) pentru o listă completă de accesorii compatibile.

Accesoriu	Osmo Action 6 Standard Combo	Combo Osmo Action 6 Adventure
Suport adaptor cu eliberare rapidă bidirecțional Osmo (denumit în continuare "Suport adaptor cu eliberare rapidă")	✓	✓
Bază adezivă curbată Osmo Action (denumit în continuare "Bază adezivă curbată")	✓	✓
Carcasa bateriei pentru Osmo multifuncțional 3 (denumit în continuare "Carcasa bateriei")	-	✓
Tijă de prelungire Osmo de 1,5 m	-	✓


1.1 Prezentare generală

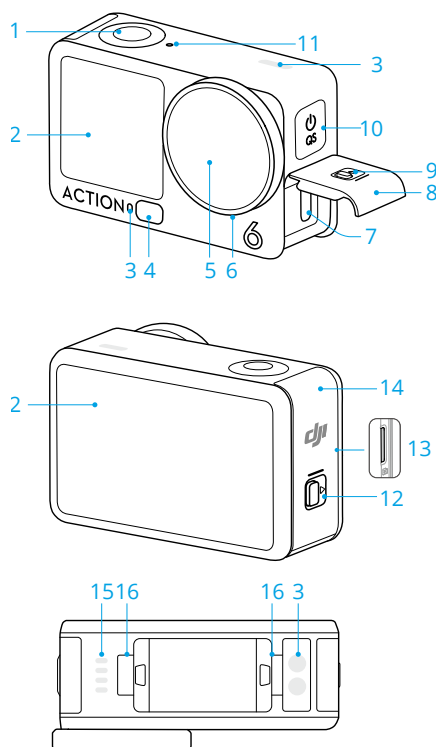

1. Butonul declanșator / de înregistrare
2. Ecran tactil
3. Microfon
4. Senzor de temperatură a culorii
5. Lentile
6. Husă de protecție pentru obiectiv
7. Port USB-C
8. Capac port USB-C
9. Buton de eliberare a capacului Port USB-C
10. Buton de pornire / comutare rapidă
11. Senzor de presiune
12. Buton de eliberare a capacului compartimentului bateriei
13. Fanta cardului microSD
14. Capacul compartimentului bateriei
15. Difuzor
16. Fantă cu eliberare rapidă


1.2 Bază adezivă curbată

Camera poate fi montată în siguranță pe suprafețe curbate, netede și curate folosind Bază adezivă curbată.

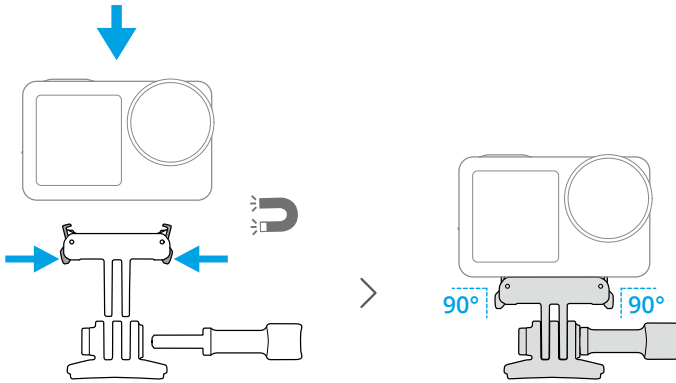


- ⚠
- Apăsați în jos pe cameră până când clemele suportului adaptor cu eliberare rapidă sunt introduse ferm în fantele de eliberare rapidă de pe cameră, apoi strângeți șuruburile de blocare. Apăsați ambele cleme ale suportului adaptorului cu eliberare rapidă atunci când demontați camera.
 - Atașați și apăsați ferm baza adezivă și mențineți-o apăsată timp de cel puțin 10 secunde. Se recomandă să așteptați 30 de minute înainte de a atașa camera.
 - Baza adezivă poate fi aplicată pe suprafețe curbate curate o singură dată. NU atașați baza adezivă pe suprafețe plane, rugoase, pudrate, exfoliate, acoperite cu praf sau nisip sau care au pete de ulei, ceară sau apă. În caz contrar, este posibil ca suportul adaptor să nu fie atașat ferm.
 - Temperatura de aplicare recomandată pentru baza adezivă este între -10° și 40° C (între 14° și 104° F). NU atașați baza adezivă pe o suprafață cu o temperatură mai ridicată sau mai scăzută.

1.3 Tijă de prelungire Osmo de 1,5 m

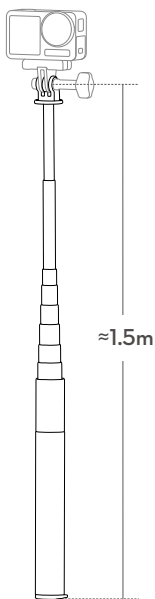

-
- ⚠
- NU scăpați și nu loviți tija de extensie în niciun fel în timpul utilizării, pentru a evita deteriorarea.
 - NU scuturați violent tija de extensie atunci când o instalați împreună cu camera, pentru a evita deteriorarea.
 - Clătiți cu apă curată pentru a îndepărta nisipul după utilizarea sub apă.
 - NU utilizați telescopul în timpul furtunilor, pentru a evita fulgerele.
-

1.4 Carcasa bateriei

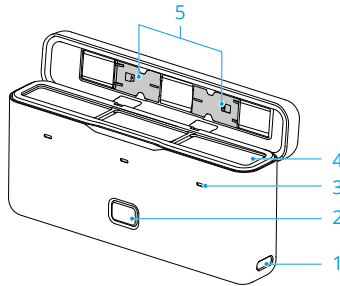

1. Port USB-C
2. Buton de stare
3. LED-uri de stare

Apăsați o dată pentru a verifica nivelul bateriei.

Nivelul bateriei

Roșu continuu	0 - 20%
Galben continuu	20% - 80%
Verde continuu	80% - 100%


Stare de încărcare și descărcare

Oprit	Bateria din portul corespunzător pentru baterie este complet încărcată sau descărcată.
Respirație	Bateria corespunzătoare se încarcă.
Clipire verde succesiv	Nu a fost introdusă nicio baterie.
Clipește roșu	Bateria anormală este introdusă în portul corespunzător pentru baterie.

4. Porturi pentru baterii
5. Fanta cardului microSD



Cu bateriile introduse, carcasa pentru baterii poate încărca bateriile sau dispozitivele externe, cum ar fi smartphone-urile.

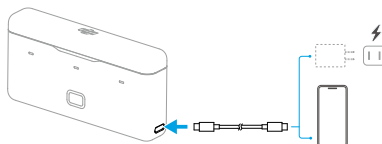

- Atunci când încărcați bateriile, se recomandă să utilizați un încărcător USB-C care acceptă PD (Power Delivery) sau PPS (Programmable Power Supply). Bateria cu cel mai ridicat nivel de putere va fi încărcată prima.
- Când se încarcă dispozitivele externe, bateria cu cel mai scăzut nivel de energie va fi descărcată prima.




- Așezați carcasa pentru baterii pe o suprafață plană și stabilă atunci când este utilizată. Asigurați-vă că dispozitivul este izolat corespunzător pentru a preveni pericolul unui incendiu.
 - NU atingeți bornele metalice de pe porturile bateriei.
 - Curățați bornele metalice cu o cârpă curată și uscată dacă există depuneri vizibile.
 - Carcasa pentru baterii nu este etanșă. NU o puneți în apă și nu vărsați niciun fel de lichid pe carcasă.
-

2 Noțiuni introductive


2.1 Atașarea bateriei și încărcarea

Introduceți bateria și închideți complet capacul.

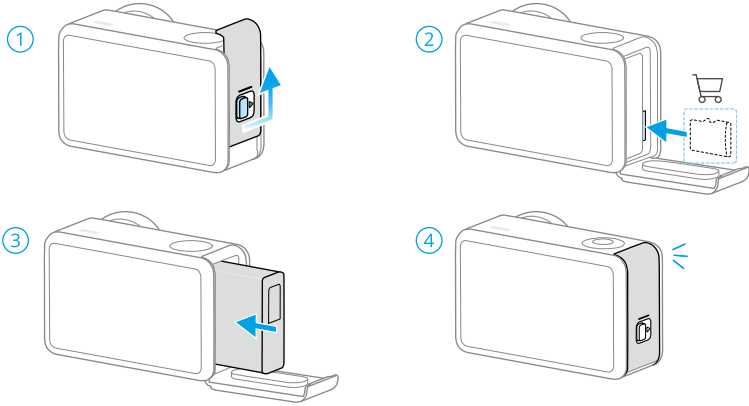

💡 Camera are 50 GB spațiu de stocare utilizabil și suportă carduri microSD pentru extinderea stocării. Consultați [Specificațiile](#) pentru cardurile microSD recomandate.


Se recomandă să utilizați un încărcător USB-C care acceptă PD sau PPS.

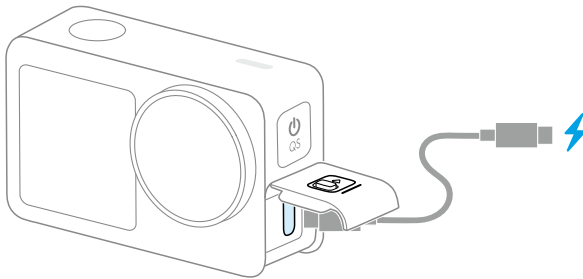

2.2 Activare

Nu omiteți să activați camera folosind Aplicația DJI Mimo înainte de prima utilizare.

1. Apăsați lung butonul de alimentare pentru a porni camera.

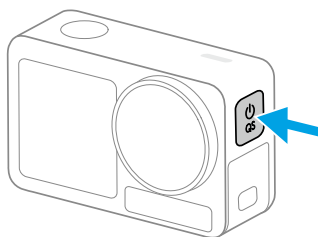

2. Scanați codul QR de pe ecran pentru a descărca aplicația Aplicația DJI Mimo.
3. Activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
4. Lansați Aplicația DJI Mimo pe dispozitivul mobil, apăsați pictograma camerei pentru a vă conecta la cameră și apoi urmați instrucțiunile pentru a activa camera.

Când camera este utilizată cu Aplicația DJI Mimo, puteți monitoriza vizualizarea curentă a camerei, seta parametrii camerei și controla camera cu un dispozitiv mobil.



- Pentru a verifica versiunile sistemului de operare Android și iOS acceptate de aplicație, vizitați <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Interfața și funcțiile aplicației pot varia pe măsură ce versiunea de software se actualizează. Experiența efectivă a utilizatorului se bazează pe versiunea software utilizată.



Dacă întâmpnați probleme la conectarea la Aplicația DJI Mimo, urmați pașii de mai jos:

1. Verificați că ați activat conexiunile Wi-Fi și Bluetooth pe dispozitivul mobil.
2. Asigurați-vă că Aplicația DJI Mimo are cea mai recentă versiune de firmware.
3. În vizualizarea live pe cameră, glisați în jos din partea de sus a ecranului și apăsați **Conexiune wireless > Resetare conexiune**. Camera va reseta toate conexiunile și parolele Wi-Fi.

2.3 Actualizare firmware

O solicitare va apărea în Aplicația DJI Mimo când noul firmware este disponibil. Apăsați pe mesaj și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul.




Dacă actualizarea eșuează, urmați pașii pentru depanare.

1. Reporniți camera și Aplicația DJI Mimo.
2. Activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
3. Conectați camera la Aplicația DJI Mimo și încercați actualizarea din nou.

Contactați asistența DJI dacă actualizarea eșuează din nou.

3 Utilizarea produsului

3.1 Funcții butoane

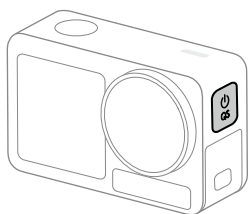

Buton de pornire / comutare rapidă

- Apăsați și mențineți apăsat: Porniți / opriți.
 - În vizualizarea live: Apăsați o dată pentru a intra în pagina de Comutare rapidă. Apăsați din nou pentru a parcurge modurile de fotografiere presetate*.
 - * Pentru a modifica presetările, tastați ••• în colțul din dreapta sus al paginii de Comutare rapidă.
 - În timpul înregistrării video sau a înregistrării video cu încetinitorul: Atingeți pictograma pentru a marca „momente importante”, ajutând la localizarea rapidă a momentelor specifice în timpul post-editării, reducând timpul necesar pentru găsirea momentelor importante.
 - Pe alte pagini: Apăsați o dată pentru a reveni la vizualizarea live.
-

Butonul declanșator / de înregistrare

Când este pornit


- Apăsați o singură dată: Faceți o fotografie sau porniți/opriți înregistrarea.
- **Protecția Butonului Declanșator/Înregistrare** este activată automat când camera se scufundă la 14 m* sau mai adânc. În acest mod, apăsați butonul Quick Switch o dată pentru a realiza o fotografie sau pentru a porni / opri înregistrarea, iar apăsarea dublă vă duce la pagina Quick Switch. După ieșirea la suprafață, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a ieși din modul de protecție și pentru a restabili funcțiile normale ale butoanelor.

* Adâncimea poate varia în funcție de condițiile apei și de starea dispozitivului; 14 m este doar orientativ.

Atunci când este oprit


Apăsați o singură dată: Porniți și începeți înregistrarea (SnapShot). Apăsați din nou pentru a opri înregistrarea. După capturarea imaginilor, camera se va opri automat dacă este lăsată inactivă timp de trei secunde.

- * SnapShot este cel mai rapid mod de a începe să înregistrați, astfel încât să nu pierdeți niciun moment din acțiune. În mod implicit, SnapShot aplică ultimele setări de fotografiere utilizate. Pentru a modifica, accesați Centrul de Control și tastați  > SnapShot.

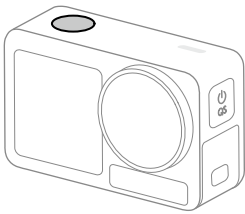

3.2 Funcționarea ecranului tactil

După ce camera se pornește, ecranul tactil afișează vizualizarea live.

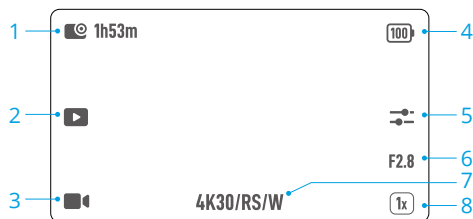

1. Capacitate de stocare / Timp de înregistrare rămas
2. Redarea

Ecranul tactil afișează ultima fotografie sau ultimul videoclip capturat sau redat.

În timpul redării, puteți tasta  pictograma pentru a marca „momentele importante”, ajutând la localizarea rapidă a momentelor specifice în timpul post-editării și la reducerea timpului pentru a găsi momentele importante. „Momentele importante” marcate pot fi vizualizate în timpul redării în Aplicația DJI Mimo.

- ☀️ • La redarea videoclipului, apăsați lung pe orice zonă goală a ecranului pentru a reda la viteză dublă.
- În timpul redării, glisați spre stânga de la marginea dreaptă a ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.

3. Modul de capturare imagini

4. Nivelul bateriei camerei

5. Parametri imagine / audio

6. Valoare apertură


7. Specificații de fotografiere

8. Zoom

Reglajul zoomului este disponibil în anumite moduri de fotografiere.

- ☀️ • Cu Osmo Action 6 Lentilă macro instalat, funcția Zoom este dezactivată. Puteți roti inelul de focalizare pentru a focaliza manual pe subiecte mult mai apropiate.

Setarea modului de capturare a imaginilor

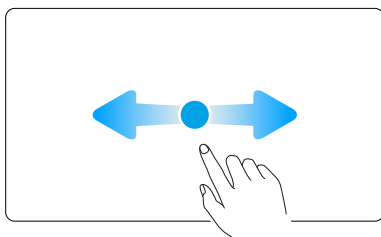

1. Tastați pictograma sau glisați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a intra în pagina de comutare a modului.
2. Glisați pentru a selecta un mod de fotografiere.

- ☀️ • Notă: videoclipurile cu redare încetinită (slow motion) nu includ conținut audio. Fișierul audio este stocat ca fișier independent și are aceeași cale ca fișierul video, care poate fi transferat pe computer.

3. Atingeți modul de filmare selectat sau glisați în sus de la baza ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.

Setarea parametrilor de înregistrare

Pot fi setați diferiți parametri în diferite moduri de capturare a imaginilor. Consultați interfața actuală.

1. Glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a seta parametrii pentru fiecare mod de capturare.



În modul video, tastați colțul din stânga sus pentru a activa Preînregistrarea sau Înregistrarea în buclă. Atingeți colțul din dreapta sus pentru a seta modul EIS și Câmpul vizual (FOV).

- **Pre-înregistrarea:** Când este activată, camera va preînregistra un film în perioada setată. După ce butonul declanșator/de înregistrare este apăsat, camera va salva ultima filmare preînregistrată înainte de a apăsa butonul declanșator/de înregistrare și va păstra înregistrarea, apoi va salva filmarea ca videoclip întreg. Această funcție permite camerei să salveze filmarea înainte de a apăsa butonul declanșator / de înregistrare pentru a evita ocuparea unui spațiu de depozitare prea mare, ajutând la înregistrarea evidențierilor (în special pentru pescuit).
- **Înregistrarea în buclă:** Când este activată, camera înregistrează un clip video suprascriind segmente mai vechi cu segmente de film noi, la intervale de timp selectate. Această funcție permite camerei să economisească spațiu de depozitare și se poate utiliza în scenele în care utilizatorul așteaptă capturarea unor evidențieri neanticipate (cum ar fi condusul).
- **Aspect Ratio (Raport de dimensiuni):** Setarea implicită este Auto, dar poate fi setată și pe Personalizat. Această setare îți permite să filmezi videoclipuri 4K și să decupezi videoclipurile la formate precum 16:9 sau 9:16 în editarea ulterioară, pentru a se potrivi cu diferite platforme media.
- **Mod EIS (Stabilizare Electronică a Imaginii):**

- Oprit: Înregistrează video cu cel mai mare FOV.
- RockSteady: stabilizează înregistrarea, păstrând în același timp dinamica mișcării, care este potrivită pentru capturarea imaginilor dintr-o perspectivă de tip „first-person” (la persoana întâi).
- RockSteady+: în comparație cu RockSteady, marginile acestor imagini vor fi decupate puțin mai mult, pentru a obține o performanță de stabilizare mai puternică.
- HorizonBalancing: Acest mod reduce tremuratul imaginilor în limita a $\pm 45^\circ$ pe orizontală, menținând în același timp calitatea imaginii la rezoluție înaltă.
- HorizonSteady: Elimină tremurul axei de rotație în cadrul a 360° . Asigură că imaginea rămâne nivelată și stabilă chiar și în scenarii care implică denivelări sau viraje intense.



Pentru a înregistra videoclipuri cu date giroscopice, dezactivați modul EIS și setați FOV camerei la **Wide**.

După ce ați setat parametrii, glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.


2. În vizualizarea live, atingeți  pentru a regla parametrii de imagine și audio. Atingeți **PRO** pentru a ajusta parametrii profesionali.



- Tastați **Diafragmă Variabilă** pentru a selecta modul de diafragmă potrivit în funcție de mediul de fotografiere. Pot fi setați diferite moduri de diafragmă în diferite moduri de capturare a imaginilor. Vizitați site-ul oficial pentru cele mai recente informații.
 - D-Log M este conceput pentru gradarea profesională a culorilor în etapa de post-editare. În situații cu contrast ridicat sau cu mai multe culori (de ex., grădină, câmp etc.), acesta poate mări intervalul dinamic pentru a oferi mai multe reglaje de culoare în etapa de post-producție.
-

Centru de control

Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa centrul de control. Glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.

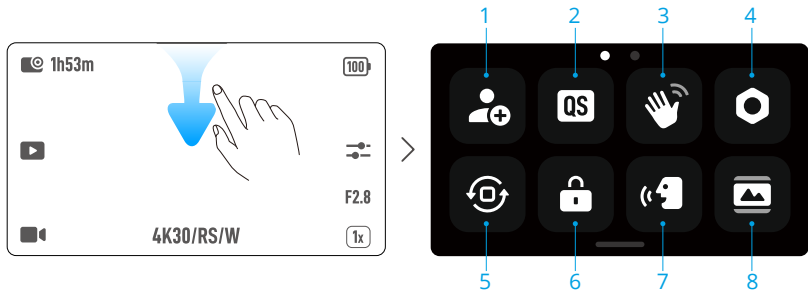

1. Moduri personalizate

Salvați setările de fotografiere curente ca mod personalizat și selectați o scenă. Modulurile personalizate pot fi utilizate direct pentru a fotografia scene similare.

2. Comutator rapid

Setați modurile accesibile cu ajutorul butonului Comutare rapidă. Când funcția butonului Comutare rapidă este setată pe comutarea modului, puteți personaliza modurile de Comutare rapidă în meniul Mod de fotografiere și puteți activa / dezactiva Comandă vocală la comutarea modurilor.

 Când Solicitarea vocală este activată, camera anunță modul de fotografiere curent de fiecare dată când apăsați butonul de comutare rapidă. Dacă camera este instalată pe o cască sau în alte locații în care camera nu poate fi văzută, utilizatorii pot selecta cu precizie modul necesar folosind Solicitarea vocală.

3. Control prin gesturi

Când este activată, poți folosi gesturi ale mâinii pentru a face fotografii sau pentru a începe / opri înregistrarea.

4. Setări

• Microfon wireless

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru conectare. După conectare, puteți utiliza transmițătorul pentru a controla camera în vederea începerii înregistrării, sunetul fiind capturat de către transmițător. Când emițătorul este conectat la cameră, atingeți setările Microfon wireless pentru a ajusta parametrii audio ai transmițătorului.

Camera se poate conecta simultan la două emițătoare de microfon wireless DJI. Vizitați site-ul DJI și consultați manualul de utilizare al microfonului pentru mai multe informații.

• Căști wireless

Asigurați-vă că căștile sunt în modul de asociere. Când numele dispozitivului apare în listă, atingeți pentru a vă conecta. Odată conectată, camera înregistrează videoclipuri folosind sunetul capturat de căști.

* Căștile wireless acceptă doar înregistrarea și nu pot fi folosite pentru redarea audio.

- **Adâncimea și altitudinea**

Când setările referitoare la adâncime și altitudine sunt activate, videoclipul înregistrat va include informații referitoare la adâncime și altitudine. Datele înregistrate pot fi adăugate la înregistrarea video și într-o formă vizualizată folosind funcția panou de bord din Aplicația DJI Mimo aplicație, care poate prezenta mai bine momentele sportive captivate.

- **Backup audio înregistrată cu microfonul integrat**

Când se înregistrează cu microfoane wireless, utilizatorii pot activa funcția de backup audio al microfonului încorporat, care înregistrează simultan cu microfonul camerei. Această înregistrare de rezervă a sunetului poate fi salvată fie ca fișier .aac separat, fie ca o pistă audio suplimentară încorporată în fișierul video.

- **Cronometru**

Resetați codul temporal sau sincronizați cu ora sistemului. Codul temporal al camerei poate fi sincronizat cu un sincronizator de cod temporal utilizând portul USB-C.

Tastați **Afișare cod temporal** pentru a afișa codul temporal în vizualizarea live.

5. **Blocarea orientării**

6. **Blocarea ecranului**

7. **Comandă vocală**

Activați comanda vocală pentru a controla camera prin intermediul comenzilor vocale.

Sunt acceptate limbile chineză simplificată și engleză. Consultați interfața de pe ecran pentru o listă completă de comenzi.

8. **Ecran frontal complet**

3.3 Super mișcare cu încetinitorul

Funcția super mișcare cu încetinitorul permite analiza cadru cu cadru a înregistrării și generarea de videoclipuri cu încetinitorul. Funcția este deosebit de utilă pentru prezentarea unor momente extraordinare și captivate din scene sportive la viteză mare, cum ar fi ciclism sau schi.

Când redați un videoclip, selectați un punct specific și tastați  pictograma pentru a genera un videoclip în super mișcare cu încetinitorul. În timpul procesului de generare, puteți tasta **Previzualizare** pentru a previzualiza efectul de mișcare cu încetinitorul.


Puteți tasta **Anulare** pentru a opri generarea clipului cu super mișcare cu încetinitorul în timpul procesului. Pentru a șterge un clip cu super mișcare cu încetinitorul, tastați  pictograma din colțul din dreapta sus când redați videoclipul.

- Camera execută o interpolare de cadre 4x, care permite acestuia să genereze videoclipuri în mișcare cu încetinitorul până la 960 cps.
- Pot fi adăugate până la 6 clipuri cu super mișcare cu încetinitorul la o singură înregistrare video.
- Super mișcarea cu încetinitorul este acceptată doar pentru înregistrarea video 4K/2,7K/1080p 16:9 cu o rată a cadrelor de cel puțin 100 cps. Toate videoclipurile cu super mișcare cu încetinitorul generate vor fi în format 1080 p.
- Primele 1,5 secunde și ultimele 2 secunde ale videoclipului nu acceptă generarea de clipuri cu super mișcare cu încetinitorul.

3.4 Stocare și transmiterea imaginilor

Spațiu de depozitare

Glisiți în jos din partea de sus a ecranului și apoi glisați la stânga pentru a verifica informațiile de stocare.

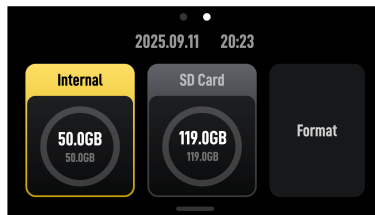

Camera are spațiu de stocare încorporat și acceptă, de asemenea, extinderea spațiului de stocare prin instalarea unui card microSD.

Atingeți **Stocare** pentru a formata stocarea internă sau cardul microSD.

- ⚠️ Formatarea va șterge definitiv toate datele. Asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a tuturor datelor necesare înainte de formatare.

Transferul fișierelor

- Când transferați fișiere prin cabluri, dacă aparatul foto nu poate recunoaște automat dispozitivul conectat, intrați în centrul de control, apăsați **USB mode**, și reconectați aparatul foto.


Transferul fișierelor pe un dispozitiv mobil

- Conectați camera la Aplicația DJI Mimo, apăsați pictograma album pentru a previzualiza fotografiile și videoclipuri. Faceți clic pe  pentru a descărca fotografiile și videoclipuri.
- Pentru dispozitivele mobile care acceptă conexiunea OTG, fișierele pot fi transferate în modul USB. Utilizați cablul furnizat pentru a conecta camera la dispozitivul mobil. După conectare, vizualizați și transferați fotografiile și videoclipuri folosind albumul dispozitivului sau funcția de gestionare a fișierelor.
- Pentru dispozitivele Android care acceptă protocolul Mutual Transfer Alliance (MTA), fișierele pot fi transferate folosind funcția Partajare. Asigurați-vă că telefonul acceptă protocolul MTA și că permisiunile necesare sunt activate înainte de utilizare. Selectați fișierele în album, apăsați  și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fotografiile și videoclipurile pot fi partajate direct din Aplicația DJI Mimo către platformele de socializare.

Transferarea fișierelor către un computer

Porniți camera și conectați-o la un computer, prin intermediul unui cablu USB-C. După conectarea la computer, se va afișa o fereastră pop-up. Apăsați Transfer fișier: USB pentru a descărca fișierele de pe cameră pe computer. Atunci când transferați un fișier, camera nu poate face fotografii sau înregistra videoclipuri.

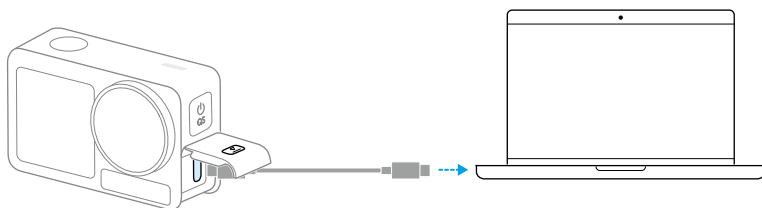

- Reconectați aparatul la computer dacă transferul de fișiere se întrerupe.

3.5 Modul cameră web


Produsul poate funcționa ca o cameră web pe un computer. Porniți produsul și conectați-l la un computer cu un cablu USB. Atingeți **Cameră web** pe cameră pentru a intra în modul Cameră web, iar camera va funcționa ca dispozitiv de intrare pentru camera web. În partea de jos a ecranului se afișează Cameră web.

Apăsați butonul declanșator/de înregistrare pentru a începe înregistrarea. Utilizatorii pot previzualiza videoclipurile înregistrate după ieșirea din modul cameră web.

3.6 Îndepărtarea / Instalarea capacelor laterale


Ambele capace laterale ale camerei pot fi îndepărtate. Capacul compartimentului bateriei este folosit ca exemplu în ilustrații.

Demontare

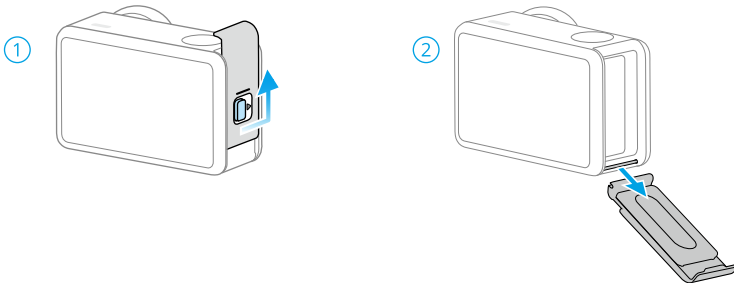

Instalare

Asigurați-vă că, capacul este eliberat și semnul roșu este vizibil. Aliniați fanta de pe capac cu suportul de montare de pe cameră.

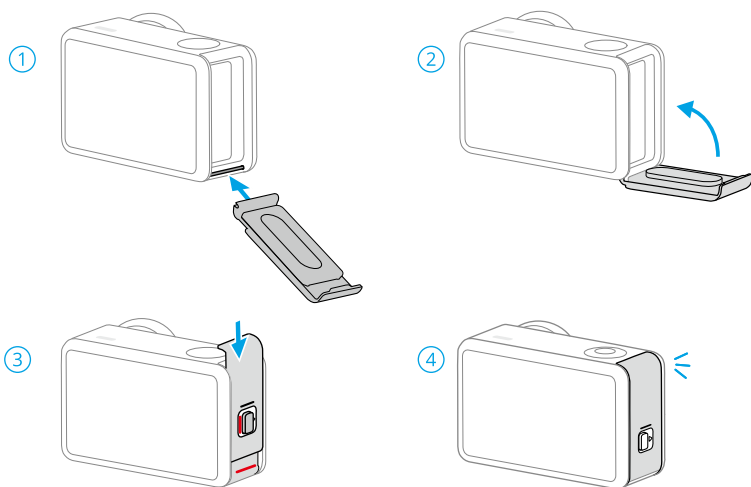

3.7 Note de utilizare

Utilizare subacvatică

- ⚠ • Produsul poate fi utilizat subacvatic la adâncimi de până la 20 m.
- Când este utilizat cu Carcasă impermeabilă Osmo Action 6, produsul poate fi operat sub apă la o adâncime de până la 60 m.

Respectați următoarele măsuri de precauție înainte de a utiliza produsul în apă.

1. Înainte de a introduce bateria, asigurați-vă că bateria și compartimentul bateriei sunt uscate și curate. În caz contrar, acest lucru poate afecta bornele bateriei și rezistența la apă. Asigurați-vă că este fixat ferm capacul compartimentului pentru baterii după introducerea bateriei. Rețineți că marcajele roșii nu ar trebui să fie vizibile după ce capacul este fixat corespunzător.
2. Asigurați-vă că sunt bine montate și fixate capacul portului USB-C și capacul de protecție al obiectivului și că garnitura etanșă este curată. În caz contrar, aceasta va afecta performanțele de rezistență la apă ale dispozitivului. Toate orificiile de pe produs au un material impermeabil încorporat. NU înfundați orificiile.
3. Verificați în ce măsură capacul de protecție al obiectivului este în stare bună și intactă. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Asigurați-vă că obiectivul și capacul de protecție al acestuia sunt uscate și curate. Obiectele ascuțite sau dure pot deteriora obiectivul și pot afecta capacitatea camerei. Asigurați-vă că este bine montat capacul

de protecție al obiectivului, iar inelul de cauciuc de la baza obiectivului nu este desprins.

4. Produsul NU este rezistent la apă atunci când este utilizat cu Osmo Action 6 Lentilă macro.

Respectați următoarele măsuri de precauție **atunci când utilizați produsul în apă.**

1. Evitați să săriți în apă la viteză mare cu produsul. În caz contrar, impactul poate cauza pătrunderea apei.
2. NU utilizați produsul în izvoare fierbinți, lichide corozive sau în medii subacvatice extreme.

Respectați următoarele măsuri de precauție **după ce utilizați produsul în apă.**

1. Clătiți camera cu apă de la robinet după utilizarea subacvatică. Lăsați-o să se usuce în mod natural înainte de a o utiliza din nou. Ștergeți suprafața camerei cu o cârpă moale și uscată.
2. NU uscați camera cu aer fierbinte prin intermediul unui uscător de păr deoarece, în caz contrar, membrana microfonului și membrana integrată pentru ventilație se vor rupe, iar camera nu va mai fi rezistentă la apă.
3. După utilizarea camerei în apă, deschideți capacul compartimentului pentru baterii îndreptat în jos pentru a împiedica apa să pătrundă în spațiile libere din compartimentul pentru baterii atunci când trebuie să înlocuiți bateria. Ștergeți picăturile de apă din spațiile libere ale compartimentului pentru baterii și curățați inelul roșu de etanșare din cauciuc pentru a împiedica corpurile străine să rămână acolo. În caz contrar, acest lucru va afecta performanța de etanșare în timpul utilizării ulterioare.
4. Atunci când schimbați capacul de protecție al obiectivului, asigurați-vă că camera este uscată. După utilizarea camerei în apă, lăsați camera să se usuce înainte de a o utiliza din nou. Acest lucru va preveni scurgerea apei în capacul de protecție al obiectivului, ceea ce duce la aburirea obiectivului.

Respectați următoarele măsuri de precauție **atunci când utilizați produsul împreună cu carcasa etanșă:**

1. Asigurați-vă că garnitura de cauciuc este curată și bine fixată în timpul utilizării.
2. Asigurați-vă că este uscată carcasa etanșă (pentru rezultate optime, așezați fibra anti-aburire în carcasă în timpul utilizării) și că încuietoarea este blocată.
3. Înainte de utilizare, se recomandă să așezați carcasa impermeabilă sub apă timp de aproximativ 5 minute, pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.

4. Clătiți carcasa cu apă de la robinet, pentru a preveni coroziunea după utilizarea în mare.



- Ecranele tactile pot fi utilizate când suprafața este udă.
 - Ecranele tactile nu funcționează când sunt complet cufundate în apă. Utilizatorii pot apăsa butoanele camerei pentru a începe înregistrarea. Butonul declanșator / de înregistrare este dezactivat automat atunci când camera este utilizată fără carcasa etanșă, la o adâncime mai mare de 14 m.
-

Baterie

1. NU utilizați baterii neoficiale. DJI nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de bateriile care nu sunt oferite de DJI.
2. Utilizați bateria în intervalul de temperatură specificat la <https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>. Utilizarea bateriei într-un mediu cu temperatură ridicată va duce la incendiu sau explozie. Înainte de a utiliza bateria într-un mediu cu temperatură scăzută, se recomandă încărcarea completă a bateriei într-un mediu cu temperatură normală. Încărcarea bateriei la temperatura ideală poate prelungi durata de viață a bateriei.
3. Descărcați și încărcăți complet bateria o dată la trei luni pentru a o păstra în stare bună.
4. Bateria este proiectată să oprească încărcarea când bateria este încărcată complet. Este bine să supravegheați progresul de încărcare și să deconectați încărcătorul când bateria s-a încărcat complet.
5. Când tensiunea bateriei este prea scăzută, aceasta va intra în modul de putere scăzută. Încărcarea bateriei va determina ieșirea din modul de putere scăzută.
6. NU depozitați bateria pentru o perioadă îndelungată după o descărcare completă. În caz contrar, bateria se poate supra-descărca, iar elementii bateriei pot suferi daune ireparabile.
7. Descărcați bateria la 40-65% dacă nu este folosită timp de cel puțin 10 zile. Astfel, durata de viață a bateriei se poate prelungi foarte mult.

Curățarea

1. NU turnați lichide care conțin alcool sau soluție de curățare pe cameră.
2. Dacă orificiile microfonului, sloturile de disipare a căldurii sau alte piese ale camerei sunt blocate de nisip sau alte corpuri străine, clătiți cu apă curată în timp ce camera este în starea etanșă.

3. Curățați capacul de protecție al obiectivului cu un stilou de curățare pentru obiectiv, un ventilator cu aer sau o lavetă de curățare pentru obiective. NU îndepărtați frecvent capacul de protecție al obiectivului pentru a evita acumularea prafului în interiorul acestuia, deoarece poate afecta calitatea capturării imaginilor.
4. Curățați obiectivul cu un stilou de curățare pentru lentile, un ventilator cu aer pentru lentile sau cu o cârpă de curățare pentru lentile.
5. Curățați bateria și compartimentul bateriei cu o cârpă curată și uscată.
6. Asigurați-vă că fantele de eliberare rapidă ale camerei sunt curățate de praf și nisip atunci când atașați suportul adaptor cu eliberare rapidă.

4 Specificații

Pentru specificații, vizitați următorul site web.

<https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>



Contact

ASISTENȚĂ DJI

Acest conținut se poate modifica fără notificare prealabilă.

Descărcați cea mai recentă versiune de la



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>

Dacă aveți întrebări despre acest document, contactați echipa DJI trimițând un mesaj la adresa **DocSupport@dji.com**.

DJI și OSMO sunt mărci comerciale ale DJI.

Drepturi de autor © 2025 DJI Toate drepturile rezervate.