



LIT
HERO



Staňte sa členom komunity GoPro



@GoPro



@GoPro



@GoPro



facebook.com/GoPro



@GoPro



pinterest.com/GoPro


Obsah

Predstavujeme LIT HERO	6
Začíname	8
Zapnutie kamery GoPro	12
Používanie dotykovej obrazovky	13
Zachytenie toho správneho okamihu	15
Zmena režimov snímania	17
Používanie svetla	20
Stabilizácia videa HyperSmooth	21
Používanie hlasového ovládania	22
Orientácia obrazovky	25
Prehrávanie médií	26
Pripojenie k aplikácii GoPro Quik	29
Pripojenie k iným zariadeniam	30
Automatické zvýraznenie videí	31
Ukladanie médií	32
Vymazanie médií	36
Nastavenie predvolieb	39
Dôležité hlásenia	48
Obnovenie nastavení kamery	50
Pripevnenie kamery GoPro	51

Obsah

Zloženie dvierok	57
Údržba	59
Informácie o batérii	60
Riešenie problémov	63
Zákaznícka podpora	65
Ochranné známky	65
Regulačné informácie	65

Predstavujeme LIT HERO

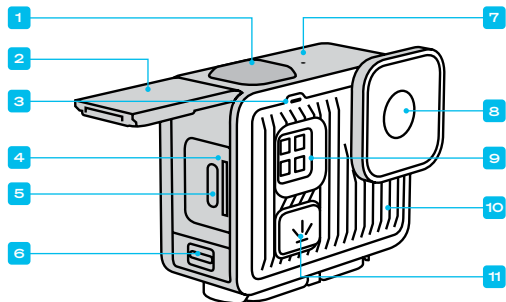

1. Tlačidlo uzávierky 

2. Dvierka

3. Indikátor stavu

4. Otvor na karty microSD

5. Port USB typu C

6. Západka na dvierkach

7. Mikrofón


8. Objektív

9. Svetlo

10. Mikrofón

11. Tlačidlo ovládania svetla

Predstavujeme LIT HERO

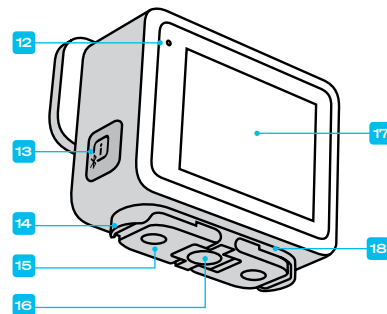

12. Indikátor stavu

13. Tlačidlo napájania/režimu 
(Týmto tlačidlom sa zapínajú aj
bezdrôtové pripojenia.)

14. Miesto pripojenia na magnetickú
západku
(Magnetická západka sa
predáva samostatne.)

15. Sklopné prsty

16. 1/4– 20 montážnych závitov

17. Dotyková obrazovka

18. Reproduktor

Zistíte, ako používať príslušenstvo dodané s kamerou GoPro.
Pozrite si časť [Pripevnenie kamery GoPro \(strana 51\)](#).

Začíname

KARTY SD

Na ukladanie videí a fotografií budete potrebovať kartu microSD (predáva sa samostatne). Použite značkovú kartu, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:

- microSD, microSDHC alebo microSDXC
- Trieda rýchlosti A2 a V30 alebo vyššia

Zoznam odporúčaných kariet microSD nájdete na lokalite gopro.com/microsdcards.

Pred manipuláciou s kartou SD sa ubezpečte, že máte čisté a suché ruky. Prečítajte si pokyny výrobcu, aby ste vedeli, aký je prijateľný teplotný rozsah karty, a zistili ďalšie dôležité informácie.

Užitočné informácie: Stav kariet SD sa môže časom zhoršiť a ovplyvniť schopnosť kamery ukladať vaše médiá. Ak máte akékoľvek problémy, skúste staršiu kartu vymeniť za novú kartu.

TIP OD NÁS: Kartu SD pravidelne formátujte, aby zostala v dobrom stave. Vymažú sa tým všetky médiá. Ubezpečte sa preto, že ste ich predtým uložili.


1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Reset (Obnoviť) > Format SD Card (Formátovať kartu SD).

Informácie o tom, ako uložiť videá a fotografie, nájdete v časti *Ukladanie médií (od strany 32)*.


Začíname

INŠTALÁCIA KARTY SD + NABÍJANIE KAMERY

1. Uvoľníte západku na dvierkach a dvierka otvorte.

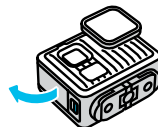

Keď je kamera vypnutá, vložte kartu SD do otvoru na karty štítkom otočeným k prednej strane kamery.

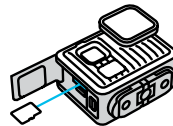


Kartu môžete vybrať tak, že ju vtlačíte do otvoru nechťom.

POZNÁMKA: Kartu SD vysúvajte iba vtedy, keď je kamera vypnutá. Vybratie karty, keď je kamera zapnutá, môže kartu nenávratne poškodiť.

Začíname


2. Pomocou priloženého kábla USB typu C-C pripojte kameru k nabíjačke USB. Indikátor stavu kamery po ukončení zhasne.

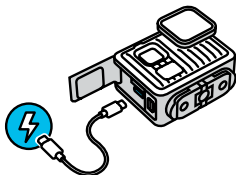

Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť *Informácie o batérii* (strana 60).

Užitočné informácie: Batéria sa z kamery nedá vybrať.

3. Po ukončení nabíjania odpojte kábel a dvierka zatvorte. Pred použitím kamery skontrolujte, či je západka na dvierkach zatvorená.

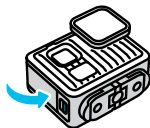

POZNÁMKA: Dvierka kamery sú odnímateľné. Po zatvorení sa uistite, že sú dvierka bezpečne zaistené a utesnené.

Začíname

AKTUALIZÁCIA KAMERY

Pred použitím kamery je potrebné ju aktualizovať.

Aktualizácia pomocou aplikácie GoPro Quik

1. Stiahnite si aplikáciu do telefónu zo služby Apple App Store alebo Google Play.
2. Uistite sa, že máte prístup na internet, potom zapnite kameru GoPro stlačením tlačidla napájania/režimu .
3. Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke aplikácie.

Manuálna aktualizácia

1. Navštívte lokalitu **gopro.com/update**.
2. Zo zoznamu kamier vyberte LIT HERO.
3. Vyberte položku *Update your camera manually* (Aktualizovať kameru manuálne) a postupujte podľa pokynov.

TIP OD NÁS: Aplikácia skontroluje, či je dostupný najnovší softvér kamery zakaždým, keď sa pripojí k vašej kamere GoPro. To pomáha zaistiť, že vaša kamera GoPro bude mať vždy najnovšie funkcie a najlepší výkon. Ak je k dispozícii nový softvér, aplikácia vám vysvetlí, ako ho nainštalovať.




VAROVANIE: Neodstraňujte z kamery GoPro SD kartu, keď prebieha aktualizácia. Odstránenie SD karty počas aktualizácie môže natrvalo poškodiť kameru GoPro.

Zapnutie kamery GoPro


ZAPNUTIE

Kameru zapnete stlačením tlačidla napájania/režimu .

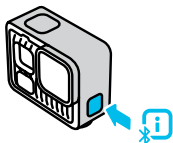

VYPNUTIE

Stlačením a podržaním tlačidla napájania/režimu na  3 sekundy zariadenie vypnete.

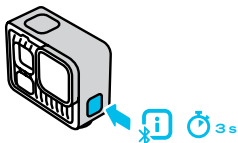

VAROVANIE: Počas používania kamery GoPro aj jej montážneho či iného príslušenstva postupujte opatrne. Vždy dbajte na okolité prostredie, aby ste predišli osobným zraneniam alebo zraneniu ostatných.

Dodržiavajte všetky miestne právne predpisy vrátane zákonov na ochranu súkromia, ktoré obmedzujú nahrávanie v určitých oblastiach.


Používanie dotykovej obrazovky

POUŽÍVANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY



Ťuknutie

Výberom položky ju zapnete alebo vypnete.



Potiahnutie prstom doľava alebo doprava

Prepínanie medzi režimami snímania.



Potiahnutie prstom nadol z hornej časti obrazovky

Prístup k panelu s nástrojmi.




Potiahnutie prstom nahor z dolnej časti obrazovky

Zobrazenie poslednej nasnímanej fotografie alebo videa.

Používanie dotykovej obrazovky

INFORMÁCIE O DOTYKOVEJ OBRAZOVKE

Dotyková obrazovka vám umožňuje prístup k nastaveniam snímania kamery.

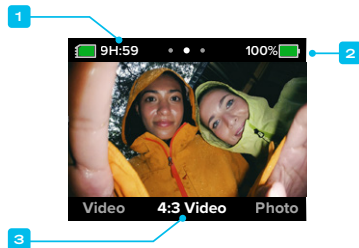

1. Zvyšný čas záznamu/počet fotografií
2. Stav batérie
3. Aktuálny režim


TIP OD NÁS: Stlačením tlačidla napájania/režimu  rýchlo prejdete späť na túto obrazovku takmer z ktoréhokolvek miesta.

Zachytenie toho správneho okamihu

Stlačením tlačidla uzávierky  môžete spustiť nahrávanie bez ohľadu na to, či je kamera GoPro zapnutá alebo vypnutá.

KEĎ JE KAMERA GOPRO ZAPNUTÁ

1. Jednoduchým stlačením tlačidla uzávierky  začnete nahrávať.




2. Opätovným stlačením tlačidla uzávierky  zastavíte nahrávanie (len režimy videa, spomalenia a 4:3 videa).

Zachytenie toho správneho okamihu

KEĎ JE KAMERA GOPRO VYPNUTÁ

Stlačením tlačidla uzávierky , keď je kamera GoPro vypnutá, sa spustí QuikCapture – najrýchlejší a najjednoduchší spôsob zapnutia kamery GoPro a spustenia nahrávania videa.

1. Keď je kamera vypnutá, stlačte tlačidlo uzávierky .




2. Opätovným stlačením tlačidla uzávierky  zastavíte nahrávanie a vypnete kameru.

TIP OD NÁS: Keďže funkcia QuikCapture zapne kameru iba počas nahrávania, je ideálna na maximálne predĺženie životnosti batérie.

Zmena režimov snímania

PREPÍNANIE REŽIMOV

Na dotykovej obrazovke potiahnite prstom doľava alebo doprava pre režim snímania, ktorý chcete použiť.

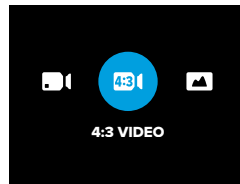

Po nastavení požadovaného režimu snímania jednoducho stlačte tlačidlo uzávierky  a nasnímajte záber.

TIP OD NÁS: Keď je kamera zapnutá, môžete prepínať medzirežimami stláčaním tlačidla  napájania/režimu. To je užitočné najmä vtedy, ak je obrazovka mokrá a má problémy so zaznamenaním vašich príkazov.

Zmena režimov snímania

Kamera GoPro má 4 režimy snímania:

4:3 VIDEO, (POMER STRÁN 4:3)

Nahráva video v rozlíšení UHD 4K alebo 1440p vo vyššom pomere strán 4:3, ktorý ponúka pohlcujúcejšie zábery ako v pomere 16:9. Využíva široké zorné pole, ktoré je ideálne pre zábery z vlastného pohľadu.

VIDEO (POMER STRÁN 16:9)

Nahráva video v rozlíšení UHD 4K alebo 1080p so širokým zorným poľom. Všetky zábery používajú pomer strán 16:9 na prehrávanie na celej obrazovke televízora alebo telefónu.

PHOTO (FOTOGRAFIA)

Kamera LIT HERO sníma 12 MP fotografie so širokým zorným poľom v mimoriadne univerzálnom pomere strán 4:3.

SPOMALENIE (POMER STRÁN 16:9)

Nahráva video v rozlíšení 4K alebo 1080p s frekvenciou 60/50 snímok za sekundu, čo vám dáva možnosť prehrávať zábery 2-krát pomalšie alebo bežnou rýchlosťou. Všetky zábery sa snímajú so širokým zorným poľom v pomere strán 16:9 na prehrávanie na celej obrazovke televízora alebo telefónu.

Užitočné informácie: Snímkové frekvencie sú uvedené vo formáte videa 60 Hz (NTSC) a 50 Hz (PAL), čo závisí od vášho regiónu.

Zmena režimov snímania

ÚPRAVA NASTAVENÍ SNÍMANIA

Režimy video a spomalenie majú nastaviteľné parametre. Kliknutím na video alebo spomalenie v dolnej časti obrazovky ich môžete zmeniť.



Režim videa

Režim spomalenia

4K30/25

4K60/50

Šetrič batérie 1080p30/25

Šetrič batérie 1080p60/50

Nahrávanie pri 60/50 snímkach za sekundu (fps) poskytuje plynulejší a hladší pohyb ako pri 30/25 fps a umožňuje prehrávať videá pri bežnej rýchlosti alebo 2-krát pomalšie.

Možnosti šetriča batérie maximalizujú výdrž batérie znížením rozlíšenia videa. Trochu tým síce obetujete kvalitu videa, ale budete môcť nahrávať dlhšie a minimalizujete veľkosť videosúborov.

Používanie svetla

Vstavané svetlo kamery LIT HERO môžete použiť na osvetlenie scény alebo snímame záberov aj v úplnej tme.

NASTAVENIE SVETLA

Stlačením tlačidla ovládania svetla  na prednej strane kamery ho zapnete na najnižšiu úroveň. Druhým stlačením tlačidla sa nastaví stredná úroveň. Tretím stlačením tlačidla sa nastaví najvyššia úroveň. Štvrtým stlačením tlačidla sa svetlo vypne.

TIP OD NÁS: Svetlo bude fungovať aj vtedy, keď je kamera vypnutá. Môžete ho používať aj vtedy, keď je kamera pripojená k nabíjačke a nabíja sa.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Tu je niekoľko dôležitých vecí, na ktoré treba pri používaní svetla pamätať:

- Svetlo používa rovnakú batériu ako kamera. Používanie svetla skráti dobu nahrávania kamery.
- Ak už batéria nemá dostatočnú kapacitu, svetlo sa samo vypne. Kamera vám pri ďalšom zapnutí oznámi, čo sa stalo.
- Svetlo sa rozsvieti len v prípade, že je batéria dostatočne nabitá. Ak je kamera zapnutá, upozorní vás, že nemá dostatočnú energiu.

Stabilizácia videa HyperSmooth

STABILIZÁCIA VIDEO HYPERSMOOTH S APLIKÁCIOU GOPRO QUIK
Veľkolepá jazda na horskom bicykli. Úžasný záber zo surfovania. Nezabudnuteľné zábery z naháňania detí po parku. Tieto povestné zábery z kamery GoPro sú vždy plné otrasov, kľučiek a otočiek. Všetky potrebujú stabilizáciu videa, aby vyzerali čo najlepšie.

Vaše zábery sa automaticky stabilizujú v aplikácii GoPro Quik. Aplikácia využíva stabilizáciu videa HyperSmooth na premenu aj tých najroztrasenejších záberov na plynulé filmové zábery.

Pomocou aplikácie si môžete stabilizované zábery uložiť a potom ich zdieľať alebo používať na vytváranie vlastných videí so zaujímavými momentmi.

Užitočné informácie: Zábery nebudú stabilizované pri prehrávaní v kamere ani pri prezeraní pomocou aplikácií tretích strán alebo v knižnici médií na stránke gopro.com.

Používanie hlasového ovládania

Hlasové ovládanie umožňuje jednoduché ovládanie kamery GoPro bez pomoci rúk. Je to ideálne, keď držíte riadidlá, lyžiarske palice atď. Jednoducho povedzte kamere GoPro, čo od nej chcete.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Hlasové ovládanie môžete zapnúť a vypnúť ťuknutím na ikonu .

ZÁZNAM POMOCOU HLASOVÉHO OVLÁDANIA

Vďaka hlasovému ovládaniu môžete kamere GoPro jednoducho povedať, aby spustila záznam.

Príkaz	Popis
GoPro, capture	Spustí sa snímánie v režime, ktorý je v kamere nastavený.
GoPro, stop capture	Zastaví sa snímánie v režime videa a spomalenia.

TIP OD NÁS: Tlačidlo uzávierky  môžete stlačiť bez použitia rúk, keď vyslovíte príkaz „GoPro, capture“ (GoPro, snímaj) a „GoPro, stop capture“ (GoPro, zastav snímánie). Pomocou týchto príkazov sa spustí a zastaví snímánie pomocou režimu a nastavení, ktoré sú aktuálne v kamere nastavené.

Používanie hlasového ovládania

ZOZNAM HLASOVÝCH PRÍKAZOV

Existujú 2 typy hlasových príkazov: Príkazy na akciu a príkazy na zmenu režimu.

Používanie príkazov na akciu

Tieto príkazy umožňujú prepínať medzi režimami počas používania kamery. Ak ste práve nahrali video, môžete povedať „GoPro take a photo“ (GoPro, sprav fotku) a spraviť záber bez manuálneho prepnutia režimu.

Príkaz na akciu	Popis
GoPro, start recording	Spustí sa nahrávanie videa.
GoPro, stop recording	Zastaví sa nahrávanie videa.
GoPro, take a photo	Nasníma sa jedna fotografia.
GoPro, turn off	Vypne kameru.

Používanie hlasového ovládania

Používanie príkazov na zmenu režimu

Tieto príkazy používajte na prepínanie medzi režimami snímania počas používania kamery. Potom povedzte „GoPro, capture“ (GoPro, snímaj) alebo stlačte tlačidlo Shutter (Uzávierka) , aby ste zachytili snímku.

Príkaz na zmenu režimu	Popis
GoPro, režim Video (Video)	Prepne kameru do režimu videa (nespustí nahrávanie).
GoPro, režim Photo (Fotografia)	Prepne kameru do režimu fotografie (nenasníma fotografiu).

TIP OD NÁS: Ak zaznamenávate video, predtým, ako skúsíte zadať nový príkaz, musíte zastaviť nahrávanie stlačením tlačidla uzávierky  alebo vyslovením príkazu „GoPro, stop capture“ (GoPro, zastav snímánie).

CELÝ ZOZNAM PRÍKAZOV JE K DISPOZÍCII V KAMERE

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Voice Control (Hlasové ovládanie) > Commands (Príkazy).

ZMENA JAZYKA HLASOVÉHO OVLÁDANIA

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Voice Control (Hlasové ovládanie) > Language (Jazyk).

Užitočné informácie: Na hlasové ovládanie môže vplývať vietor, hluk a vzdialenosť od kamery. Udržiavajte kameru čistú a zotrite všetky nečistoty pre optimálnu funkčnosť.

Orientácia obrazovky

UZAMKNUTIE ORIENTÁCIE OBRAZOVKY

Otáčaním kamery môžete jednoducho prepínať medzi orientáciou záberov na šírku a na výšku. Kamera dokáže dokonca snímaj fotografie a videá správnou stranou nahor v prípade, že je pripevnená obrátene.

Orientácia sa zamkne, ak stlačíte tlačidlo uzávierky . Ak sa kamera počas nahrávania nakláňa, napríklad pri jazde na horskom bicykli, záznam sa nakláňa spolu s ňou. Zachyťte každý pohyb.

Obrazovku môžete uzamknúť v orientácii na šírku alebo na výšku. Táto funkcia je ideálnym riešením, keď používate držiačky na uchytenie na tele alebo držiak do ruky. Pri takomto snímaní môže neúmyselne ľahko dôjsť k nesprávnej orientácii obrazovky.


Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.

1. Natočte svoju kameru na požadovanú orientáciu.
2. Ťuknite na ikonu  na palubnej doske.

Obrazovka sa zamkne a bude zodpovedať orientácii kamery.

Prehrávanie médií

Keď potiahnete prstom nahor, môžete si pozrieť video alebo fotografiu, ktoré ste nasníмали ako posledné. Keď potiahnete prstom doľava alebo doprava, môžete prechádzať ďalšími súbormi na karte SD. Potiahnutím prstom nadol opustíte galériu médií.

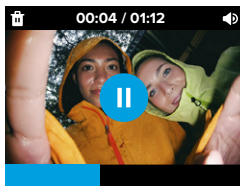

Galéria médií obsahuje nasledujúce možnosti prehrávania:

-  Pozastaviť prehrávanie
-  Znova spustiť prehrávanie
-  Vymazať súbor z karty SD
-  Nastaviť hlasitosť prehrávania

Videá prehrávané na dotykovom displeji kamery nebudú stabilizované. Ak si chcete prezerať a ukladať videá so stabilizáciou videa HyperSmooth, prehrajte si zábery v aplikácii GoPro Quik. Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť [Stabilizácia videa HyperSmooth \(strana 21\)](#).

Prehrávanie médií

Užitočné informácie: Spomalené zábery sa budú pri prezeraní v kamere prehrávať bežnou rýchlosťou. Ak si ich chcete pozrieť spomalene, pozrite si ich v aplikácii GoPro Quik.

PREZERANIE VIDEÍ + FOTOGRAFIÍ POMOCOU APLIKÁCIE GOPRO QUIK

Okrem automatickej stabilizácie videí vám aplikácia GoPro Quik ponúka širokú škálu možností prezerania, úprav a kreatívneho spracovania vašich médií. Máte prístup k pohodlnému zobrazovaniu galérie všetkých médií uložených na karte SD fotoaparátu, v cloude a v aplikácii. Budete môcť upravovať videá so zaujímavými momentmi, ktoré boli pre vás automaticky „vytvorené“, alebo si vytvoriť vlastné úplne od začiatku. Z videí môžete tiež vytvárať statické snímky, orezávať obsah a podobne.

1. Pripojte kameru k aplikácii GoPro Quik. Podrobnosti nájdete v časti [Pripojenie k aplikácii GoPro Quik \(od strany 29\)](#).
2. Ťuknutím na možnosť View Media (Zobraziť médiá)  môžete prejsť k obsahu.
3. Pomocou ovládacích prvkov v aplikácii môžete prehrávať, upravovať a zdieľať svoje fotografie a videá.

Prehrávanie médií

ÚPRAVA POMOCOU APLIKÁCIE GOPRO QUIK

Aplikácia GoPro Quik je základný nástroj, ktorý vám pomôže vyťažiť maximum z vašich fotografií a videí. Aplikácia uľahčuje:

- Prehrávanie, ukladanie a zdieľanie všetkých vašich videí so stabilizáciou videa HyperSmooth.
- Úpravu záberov pomocou ľahko použiteľných nástrojov, ktoré vám zabezpečia výsledky v profesionálnej kvalite.
- Vylepšovanie videí vytvorených aplikáciou alebo vytváranie vlastných videí úplne od začiatku.
- Prezeranie záberov s desiatkami filtrov alebo vytváranie úprav videa s automaticky synchronizovanou hudbou.
- Vytváranie statických snímok z videí.
- Zmenu rýchlosti videa jednoduchým ťuknutím.
- Skrátenie dĺžky videa, úpravu farieb, orezanie záberov a ďalšie funkcie.

Pripojenie k aplikácii GoPro Quik

Pomocou aplikácie GoPro Quik môžete ovládať svoju kameru GoPro – plus zobrazovať, upravovať a zdieľať svoje zábery priamo z telefónu alebo tabletu.

1. Stiahnite si aplikáciu GoPro Quik zo služby Apple App Store alebo Google Play.
2. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke kamery GoPro zobrazte panel s nástrojmi a potom potiahnite prstom doľava a ťuknite na možnosť Pair Device (Párovať zariadenie).
3. Skontrolujte, či je v telefóne zapnuté pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Spustíte aplikáciu GoPro Quik a podľa pokynov na obrazovke spárujete kameru.

Po úvodnom pripojení by sa kamera GoPro a aplikácia mali synchronizovať, keď sú obe zapnuté a majú zapnuté bezdrôtové pripojenie.

Nastavenie rýchlosti pripojenia

Kamera GoPro je nastavená, aby na pripojenie Wi-Fi pri pripájaní k mobilnému zariadeniu používala pásmo 5 GHz (najvyššia dostupná frekvencia).

Ak vaše zariadenie alebo región nepodporujú frekvenciu 5 GHz, zmeňte Wi-Fi pásmo na 2,4 GHz.

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Connections (Pripojenia) > Wi-Fi Band (Pásmo Wi-Fi).

Pripojenie k iným zariadeniam

Kameru GoPro možno spárovať s vodotesným diaľkovým ovládačom uzávierky (predáva sa samostatne) na spustenie a zastavenie nahrávania, keď je kamera mimo dosahu. Uistite sa, že je diaľkové ovládanie v režime párovania, a potom na kamere GoPro postupujte podľa týchto krokov:

1. Potiahnutím prstom nadol na zadnej obrazovke zobrazte panel s nástrojmi a následne potiahnite prstom doľava.
2. Ťuknite na možnosť Connect Device (Pripojiť zariadenie). Kamera GoPro automaticky spustí vyhľadávanie kompatibilných zariadení.
3. Kamera GoPro nájde všetky dostupné zariadenia. Ťuknite na to, ktoré chcete spárovať.

Po prvom spáovaní sa kamera GoPro a zariadenie automaticky spoja, keď budú obe zapnuté so zapnutou funkciou bezdrôtového pripojenia.

Užitočné informácie: Stlačením tlačidla napájania/režimu  sa bezdrôtové pripojenie zapne automaticky.

Automatické zvýraznenie videí

POZNÁMKA: Cloudové funkcie vrátane automatického zvýraznenia videí a automatického nahrávania nie sú v Číne dostupné.

NECHAJTE SI POSIELAŤ ÚŽASNÉ VIDEÁ SO ZAUJÍMAVÝMI MOMENTMI DO TELEFÓNU

Nechajte si do telefónu automaticky posilať videá so zaujímavými momentmi zo svojich dobrodružstiev. Stačí si predplatiť odber GoPro Premium alebo Premium+ a pripojiť kameru k sieti Wi-Fi.

1. Prihláste sa na odber GoPro na lokalite **gopro.com/subscription**.
2. Nastavte kameru GoPro tak, aby automaticky nahrávala vaše zábery do cloudu. Podrobnosti nájdete v časti [Automatické nahrávanie do cloudu \(strana 32\)](#).
3. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke aplikácie.

Užitočné informácie: Nezabudnite povoliť upozornenia, aby ste vedeli, kedy bude nové video so zaujímavými momentmi pripravené.

Po nastavení stačí pripojiť kameru GoPro a nabíjať ju, kým je pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Počas nabíjania sa vaše zábery automaticky nahrávajú do cloudu a použijú sa na vytváranie najlepších videí doplnených o hudbu a efekty synchronizované s rytmom. Na telefóne dostanete upozornenie, že je vaše video pripravené na prezeranie a zdieľanie.

Ukladanie médií

AUTOMATICKÉ NAHRÁVANIE DO CLOUDU

Ak si predplatíte službu GoPro Premium or Premium+ , budete môcť automaticky nahrávať médiá do cloudu, kde si ich budete môcť prezerať, upravovať a zdieľať z akéhokoľvek zariadenia.

1. Prihláste sa na odber GoPro na stránke gopro.com/subscription alebo prostredníctvom aplikácie GoPro Quik.
2. Pripojte kameru k aplikácii GoPro Quik. Podrobnosti nájdete v časti [Pripojenie k aplikácii GoPro Quik \(od strany 29\)](#).
3. Ťuknite na ikonu  na obrazovke výberu kamery.
4. Pripojte kameru k elektrickej zásuvke. Nahrávanie sa spustí automaticky.

Po prvom nastavení sa kamera už na spustenie automatického nahrávania nebude musieť pripájať k aplikácii.

Užitočné informácie: Pôvodné súbory zostanú v kamere aj po zálohovaní do cloudu, ak ste nezapli automatické vymazanie.

PREPNUTIE NA MANUÁLNE NAHRÁVANIE DO CLOUDU

Médiá môžete tiež kedykoľvek nahráť do cloudu manuálne. (Kamera GoPro musí byť pripojená k sieťovej zásuvke a musí byť vypnuté automatické nahrávanie údajov.)

1. Pripojte kameru k elektrickej zásuvke.
2. Potiahnutím prsta nadol prejdite na panel s nástrojmi.
3. Potiahnite prstom doprava a ťuknite na ikonu .

Ukladanie médií

PRÍSTUP K MÉDIÁM NA CLOUDE

1. Otvorte aplikáciu GoPro Quik.
2. Ak si chcete pozrieť, upraviť alebo zdieľať obsah, ťuknite na ikonu  a vyberte možnosť Cloud.

TIP OD NÁS: Pomocou svojich cloudových médií môžete vytvárať úpravy videí pomocou aplikácie GoPro Quik bez toho, aby ste si ich museli stiahnuť do telefónu.

VYPNUTIE AUTOMATICKÉHO NAHRÁVANIA

Pomocou tejto funkcie môžete zabrániť tomu, aby sa kamera pokúšala odosielať obsah vždy, keď je pripojená k elektrickej zásuvke a plne nabitá.

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Cloud Upload (Nahrávanie do cloudu) > Auto Upload (Automatické nahrávanie).
3. Ťuknite na možnosť Off (Vyp.).

PRIPOJENIE K INEJ BEZDRÔTOVEJ SIETI

1. Pripojte kameru k aplikácii GoPro Quik. Podrobnosti nájdete v časti [Pripojenie k aplikácii GoPro Quik \(od strany 29\)](#).
2. Po pripojení ťuknite v aplikácii na možnosť Manage Auto Upload (Spravovať automatické nahrávanie).
3. Ťuknite v aplikácii na položku Wi-Fi Networks (Sieť Wi-Fi).
4. Vyberte sieť Wi-Fi.
5. Zadajte heslo siete Wi-Fi.
6. Ťuknite na Connect (Pripojiť).

Ukladanie médií

BEZDRÔTOVÉ UKLADANIE DO TELEFÓNU

Svoje fotografie a videá môžete bezdrôtovo ukladať do aplikácie GoPro Quik a ľahko k nim pristupovať a zdieľať ich v telefóne.

1. Pripojte kameru k aplikácii GoPro Quik. Podrobnosti nájdete v časti *Pripojenie k aplikácii GoPro Quik (od strany 29)*.
2. Ťuknutím na možnosť Download (Stiahnuť) si môžete stiahnuť všetky nové zábery do aplikácie.
3. Ťuknutím na možnosť View Media (Zobraziť médiá)  zobrazíte galériu všetkých svojich médií. Ťuknutím vyberte jednotlivé súbory alebo pomocou ikony  vyberte viacero súborov a potom ťuknutím na možnosť stiahnutia uložte vybrané súbory do aplikácie.

UKLADANIE DO POČÍTAČA

Skopírujte svoje médiá z karty SD do počítača, kde si ich môžete prehrávať a upravovať.

1. Vyberte kartu SD z kamery.
2. Vložte kartu do čítačky kariet SD alebo do adaptéra.
3. Pripojte čítačku kariet do portu USB na počítači alebo vložte adaptér do otvoru na karty SD.
4. Skopírujte súbory do aplikácie GoPro Quik.

Užitočné informácie: Videá uložené priamo z karty SD do počítača nebudú stabilizované. Ak chcete stabilizované zábery, použite aplikáciu GoPro Quik na automatickú stabilizáciu videa pomocou funkcie stabilizácie videa HyperSmooth pred uložením.

Ukladanie médií

TIP OD NÁS: Videosúbory s nízkym rozlíšením (LRV) a miniatúry (THM) sú skryté. Tieto súbory sú prístupné v systémoch Mac alebo Windows.

Mac: Otvorte priečinok s video súbormi a stlačte Command + Shift + . (bodka).

Windows: V programe Windows File Explorer vyberte položky View (Zobraziť) > Show (Ukázať) > Hidden Items (Skryté položky).

Vymazanie médií

AUTOMATICKÉ VYMAZANIE (AUTOMATICKÉ ODSTRÁNENIE MÉDIÍ)

Kameru je možné nastaviť tak, aby automaticky odstránili všetky médiá z karty SD kamery po ich bezpečnom nahraní do cloudu. Tým sa zaistí, že na vašej karte SD zostane miesto na nové fotografie a videá pri ďalšom použití kamery GoPro.

Funkcia automatického nahrávania tiež rozpozná všetky nové fotografie a videá na karte SD, keď sa kamera pripojí do cloudu pri nasledovnom zálohovaní. Do cloudu sa uložia iba nové súbory a tie sa potom odstránia z karty SD.

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Auto Upload (Automatické nahrávanie) > Auto Clear (Automatické vymazanie).

SPRAVOVANIE KARTY SD (MANUÁLNE ODSTRÁNENIE MÉDIA)

Ponúka vám to niekoľko možností manuálneho vymazania médií na karte SD. Možnosti sa odvíjajú od toho, či boli vaše médiá nahrané a uložené do cloudu.

- Odstráňte iba médiá, ktoré boli nahrané a uložené do cloudu GoPro, pričom si ponechajte všetko, čo nebolo nahrané.
- Odstráňte všetky médiá z karty SD, či už boli nahrané a uložené do cloudu GoPro alebo nie.
- Vymažte ostatné údaje na SD karte.

Kamera GoPro vždy overí, či chcete médium vymazať alebo nie, skôr než ho natrvalo vymaže z vašej SD karty.

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doprava a ťuknite na ikonu .

Vymazanie médií

ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVÝCH SÚBOROV

Jednotlivé súbory môžete odstrániť v galérii médií kamery alebo pomocou aplikácie GoPro Quik. Podrobnosti nájdete v časti [Prehrávanie médií \(od strany 26\)](#).

ZOBRAZENIE GALÉRIE POMOCOU APLIKÁCIE GOPRO QUIK

Pomocou aplikácie GoPro Quik môžete zobrazíť galériu médií na karte SD. Odtiaľ môžete jednoducho ťuknutím vybrať súbory, ktoré chcete odstrániť.

1. Otvorte aplikáciu GoPro Quik a ťuknutím na ikonu  prejdite na svoju kameru GoPro.
2. Ťuknutím na možnosť View Media (Zobrazíť médiá) zobrazíte fotografie a videá na karte SD.
3. Ťuknite na ikonu  a potom na miniatúry fotografií a videí, ktoré chcete odstrániť.
4. Ťuknutím na ikonu  odstráňte vybrané súbory.

TIP OD NÁS: Môžete ťuknúť aj na ikonu  pri spodnom navigačnom paneli aplikácie a prejsť na zobrazenie galérie všetkých médií uložených v aplikácii, v cloude a v telefóne.

Vymazanie médií

PREFORMÁTOVANIE KARTY SD

Preformátovanie je najrýchlejší spôsob odstránenia všetkých médií na karte SD. Vymažú sa tým všetky médiá. Ubezpečte sa preto, že ste ich predtým uložili.


1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Reset (Obnoviť) > Format SD Card (Formátovať kartu SD).
3. Ťuknutím na možnosť Format (Formátovať) odstránite všetky súbory a preformátujete kartu.

TIP OD NÁS: Pravidelné formátovanie karty SD tiež pomôže udržať ju v dobrom stave.

Nastavenie predvolieb

POUŽÍVANIE PANELA S NÁSTROJMI

S kamerou v orientácii na šírku potiahnite prstom nadol na obrazovke a získate prístup k panelu s nástrojmi.

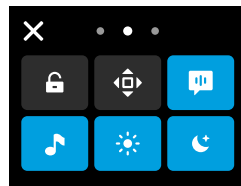

Funkcie panela s nástrojmi

Panel s nástrojmi umožňuje rýchlo zapnúť a vypnúť nasledujúce nastavenia pomocou ťuknutia:


	Zamknutie obrazovky		Zamknutie orientácie
	Hlasové ovládanie		Pípanie kamery
	Indikátory LED zapnuté/ vypnuté		Šetrič obrazovky

Ak chcete panel s nástrojmi opustiť, ťuknite na tlačidlo „X“ alebo potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

Nastavenie predvolieb

STAV KARTY SD

Keď je orientácia kamery nastavená na šírku, potiahnutím prstom nadol po obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi a potom potiahnutím doprava získate prístup k stavu SD karty. Na tejto obrazovke môžete spravovať úložisko na karte SD a nastaviť cloudové nahrávanie s predplatným GoPro.

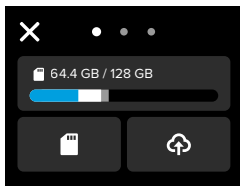

Úložisko karty SD

Dlaždica vľavo zobrazuje kapacitu vašej SD karty.

- Modrý pásik zobrazuje množstvo médií na vašej SD karte, ktoré boli nahrané a uložené do cloudu GoPro.
- Biely pásik zobrazuje množstvo médií na vašej SD karte, ktoré neboli nahrané do cloudu GoPro.
- Sivý pásik predstavuje akékoľvek iné údaje na vašej SD karte, ktoré vaša GoPro nepoužíva a nerozpoznáva (tieto údaje nie sú zálohované v cloudu GoPro).

Nastavenie predvolieb

Spravovanie karty SD

Ťuknutím na ikonu  sa zobrazia možnosti na manuálne odstránenie súborov na karte SD. Podrobnosti nájdete v časti [Spravovanie karty SD \(manuálne odstránenie médiá\) \(strana 36\)](#).

Start Upload (Spustenie nahrávania)

Ťuknutím na ikonu  zálohujete svoje médiá do cloudu s predplatným GoPro. K dispozícii sú 3 možnosti v závislosti od nahrávania a stavu pripojenia kamery.


- Nastavenie automatického nahrávania: Nahrávanie do cloudu nebolo nastavené. Ťuknutím nastavíte nahrávanie médií do cloudu.
- Spustiť nahrávanie: Na vašej SD karte je médium, ktoré nebolo nahrané. Ťuknutím spustíte manuálne nahrávanie médií.
- Nahrávanie do cloudu (sivá farba): Neexistujú žiadne médiá na nahrávanie alebo kamera nie je pripojená k sieti.

Informácie o nahrávaní do cloudu nájdete v časti [Automatické nahrávanie do cloudu \(strana 32\)](#).

Nastavenie predvolieb

ZARIADENIA, OVLÁDACIE PRVKY A PREDVOLBY

Keď je orientácia kamery nastavená na šírku, potiahnite prstom nadol po obrazovke, aby ste získali prístup k ovládaciemu panelu, a potom potiahnutím doľava pridajte zariadenia a zmeňte a otvorte predvoľby.

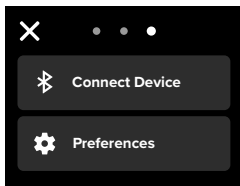

Párovanie zariadenia

Ťuknutím spárujete nové zariadenia s kamerou GoPro.

Predvoľby

Ťuknutím nastavíte kameru GoPro presne tak, ako chcete.

Nastavenie predvolieb

AUTOMATICKÉ NAHRÁVANIE (DOSTUPNÉ PO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO NAHRÁVANIA)

Pomocou predplatného GoPro nastavte a zapnite automatické nahrávanie do cloudu. Informácie o nahrávaní do cloudu nájdete v časti [Automatické nahrávanie do cloudu \(strana 32\)](#).

Start Upload (Spustenie nahrávania)

Umožňuje okamžite začať nahrávať médiá do cloudu.

Auto Clear (Automatické vymazanie)

Automaticky vymaže všetky médiá z vašej SD karty po jej nahrať do cloudu.

PRIPOJENIA

Wireless Connections (Bezdrôtové pripojenia)

Tu zapnete a vypnete bezdrôtové pripojenia kamery GoPro.

Wireless Info (Informácie o bezdrôtovom pripojení)

Tu si môžete pozrieť názov a heslo svojej kamery.

Wi-Fi Band (Pásmo Wi-Fi)

Ako rýchlosť pripojenia vyberte 5 GHz alebo 2,4 GHz. Frekvenciu 5 GHz nastavte, iba ak ju podporuje váš telefón a oblasť, v ktorej sa nachádzate.

Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť [Nastavenie rýchlosti pripojenia \(strana 29\)](#).

Reset Connections (Resetovanie pripojení)

Vymažú sa všetky pripojenia k vašim zariadeniam a obnoví sa heslo kamery. Znamená to, že budete musieť opätovne pripojiť jednotlivé zariadenia.

Nastavenie predvolieb

VŠEOBECNÉ

Beep Volume (Hlasitosť pípnutia)

Vyberte možnosť High (Vysoká) (predvolené nastavenie), Low (Nízka) alebo Mute (Stlmiť). Nastavenú hlasitosť možno prepínať pomocou palubnej dosky.

QuikCapture

Funkcia QuikCapture je predvolene zapnutá. Funkciu tu môžete aj vypnúť. Môžete ho tiež prepínať pomocou palubnej dosky.

Default Mode (Predvolený režim)

Nastavte predvolený režim, v ktorom bude kamera GoPro snímať, keď ju zapnete pomocou tlačidla napájania/režimu . Toto nastavenie nemá vplyv na funkciu QuikCapture.

Auto Power Off (Automatické vypnutie)

Vyberte možnosti 1 min, 5 min (predvolené nastavenie), 15 min, 30 min alebo Never (Nikdy).

HLASOVÉ OVLÁDANIE

Tu zapnete alebo vypnete hlasové ovládanie. Môžete ho tiež prepínať pomocou palubnej dosky.

Voice Language (Jazyk hlasového ovládania)

Vyberte si jazyk pre hlasové ovládanie.

Voice Commands (Hlasové príkazy)

Pozrite si zoznam všetkých hlasových príkazov.

Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť [Používanie hlasového ovládania \(strana 22\)](#).

Nastavenie predvolieb

DISPLAY

Šetrič obrazovky

Nastavte šetrič obrazovky na 1, 2 (predvolené), 3 alebo 5 minút. Ak chcete ponechať obrazovku zapnutú, vyberte možnosť Never (Nikdy). *Užitočné informácie:* Tlačidlá a funkcie kamery fungujú, aj keď je obrazovka vypnutá.

Brightness (Jas)

Pomocou posúvača môžete upraviť jas obrazovky.

Grid (Mriežka)

Môžete použiť mriežku na prispôbenie záberu.

REGIONÁLNE

Language (Jazyk)

Táto položka nastavuje jazyk rozhrania kamery.

Regionálny formát

Vyberte snímkovú frekvenciu pre danú oblasť, ktorú kamera používa na nahrávanie a prehrávanie videí na televízore. Správny formát pre vašu oblasť pomôže zabrániť blikaniu na TV/HDTV. Regióny 60 Hz (NTSC) zahŕňajú Severnú Ameriku, Japonsko, Taiwan, Filipíny a časti Južnej Ameriky. Regióny 50 Hz (PAL) zahŕňajú väčšinu Európy a Afriky, Čínu, Austráliu a Indiu. Skontrolujte svoju oblasť, aby ste zistili, ktoré nastavenie použít.

Nastavenie predvolieb

DÁTUM/ČAS

Dátum a čas sa automaticky aktualizujú po pripojení kamery k aplikácii GoPro. Tu môžete manuálne nastaviť všetky funkcie dátumu a času fotoaparátu.

Date (Dátum)

Manuálne nastavenie dátumu fotoaparátu.

Date Format (Formát dátumu)

Nastaví sa automaticky na základe jazyka, ktorý ste vybrali pri nastavení. Na tomto mieste ho môžete zmeniť aj manuálne.

Time Zone (Časové pásmo)

Nastavenie časového pásma v kamere.

Time (Čas)

Manuálne nastavenie času.

Daylight Savings Time (Letný čas)

Zapnite letný čas, ak sa nachádzate v regióne, kde momentálne platí letný čas. Hodiny na kamere sa nastavia o hodinu dopredu.

Keď letný čas skončí, vypnite letný čas, aby sa vrátilo nastavenie na štandardný čas.

Nastavenie predvolieb

CAMERA INFO (INFORMÁCIE O KAMERE)

Pod touto položkou nájdete názov kamery, sériové číslo a verziu softvéru, ktorý kamera používa.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Pozrite si osvedčenia pre kameru GoPro.

RESETOVANIE

Format SD Card (Formátovať kartu SD)

Preformátovanie karty SD. Vymažú sa tým všetky médiá. Ubezpečte sa preto, že ste ich predtým uložili.

Reset Camera Tips (Obnoviť rady na používanie kamery)

Zobrazí všetky rady na používanie kamery od začiatku.

Factory Reset (Obnoviť výrobné nastavenia)

Obnovenie všetkých nastavení kamery a vymazanie všetkých pripojení.

Dôležité hlásenia



CAMERA IS TOO HOT (TEPLOTA KAMERY JE PRÍLIŠ VYSOKÁ)

Ikona teploty sa zobrazuje na dotykovej obrazovke, keď je teplota kamery príliš vysoká a kamera sa musí schladiť. Kamera je vyrobená tak, aby dokázala rozoznať nebezpečenstvo dosiahnutia jej teplotných limitov a v prípade potreby sa vypne. Pred ďalším použitím ju nechajte jednoducho odpočinúť a vychladnúť.

Užitočné informácie: Rozsah teploty okolia pri prevádzke kamery LIT HERO je 14° F ~ 95 F (-10° C ~ 35° C) s teplotou pri nabíjaní 32° F ~ 95° F (0° C ~ 35° C). Vysoké teploty spôsobujú, že kamera využíva viac energie a batéria sa vybíja rýchlejšie.

TIP OD NÁS: Snímanie videa pri vysokom rozlíšení a snímokovej frekvencii tiež spôsobí rýchlejšie zahrievanie kamery, najmä v horúcich prostrediach. Skúste prepnúť na nižšie rozlíšenie a snímkovú frekvenciu, aby ste znížili riziko, že sa kamera GoPro príliš zahreje.

SD CARD ERROR (CHYBA KARTY SD)

Vaša kamera GoPro dokáže rozpoznať rôzne problémy s kartou SD. Problémy môžu byť, okrem iného, spôsobené elektrostatickým výbojom. Ak sa to stane, reštartujte kameru. Automaticky sa pokúsi opraviť všetky poškodené súbory a obnoviť plnú funkčnosť kamery.

Dôležité hlásenia



REPAIRING YOUR FILE (OPRAVA SÚBORU)

Kamera GoPro sa automaticky pokúsi opraviť poškodené súbory. Ak vypadne zdroj napájania počas nahrávania alebo dôjde k problémom s ukladaním súborov, súbory sa môžu poškodiť. Keď prebieha oprava, na dotykovej obrazovke sa zobrazí ikona opravy súboru. Kamera vám oznámi, keď sa oprava ukončí, ako aj to, či bol súbor opravený.

MEMORY CARD FULL (PLNÁ PAMÄŤOVÁ KARTA)

Kamera vám oznámi, kedy je karta SD plná. Ak chcete ďalej nahrávať, budete musieť presunúť alebo vymazať niektoré súbory.

SD CARD RATING (TRIEDA KARTY SD)

Vaša kamera vyžaduje na najlepšie fungovanie kartu SD triedy A2 a V30 alebo vyššej. Informuje vás, ak je trieda karty nižšia ako A2 a V30 alebo ak časom došlo k zhoršeniu stavu karty a nedokáže viac poskytovať výkonnosť svojho štandardu.

BATTERY LOW, POWERING OFF (SLABÁ BATÉRIA, VYPNUTIE)

Keď nabitie batérie klesne pod 10 %, na dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie o slabej batérii. Ak sa batéria vybije počas nahrávania videa, kamera prestane nahrávať, uloží video a vypne sa.

Obnovenie nastavení kamery

REŠARTOVANIE KAMERY GOPRO

Ak kamera nereaguje, stlačte a podržte stlačené tlačidlo režimu  počas 10 sekúnd. Kamera sa rešartuje. Vaše nastavenia zostanú nezmenené.

RESETOVANIE PRIPOJENÍ

Pripojenia k zariadeniu sa vymažú a obnoví sa heslo kamery. Vynulovanie pripojení znamená, že budete musieť znova pripojiť všetky zariadenia.

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Preferencie) > Connections (Pripojenia) > Reset Connections (Resetovať pripojenia).

OBNOVA VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Pomocou tejto funkcie sa obnovia všetky pôvodné nastavenia kamery, vymažú sa pripojenia ku všetkým zariadeniam a zruší sa registrácia kamery v predplatenej službe GoPro. Táto možnosť je užitočná, ak kameru dávate priateľovi a chcete ju úplne obnoviť do pôvodného stavu.

1. Potiahnutím prstom nadol na obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi.
2. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Predvoľby) > Reset (Obnoviť) > Factory Reset (Obnoviť výrobné nastavenia).

Užitočné informácie: Obnovením výrobných nastavení sa nevymaže žiaden obsah z karty SD ani to nebude mať vplyv na softvér kamery.

Pripevnenie kamery GoPro



1



2



3

PROSTRIEDKY NA PRIPEVNENIE

1. Montážna spona
2. Palcová skrutka
3. Zaoblený lepiaci držiak


Pripevnenie kamery GoPro

POUŽITIE MONTÁŽNYCH ÚCHYTIEK

Podľa použitého typu držaka budete potrebovať buď montážnu sponu, alebo kameru GoPro upevníte priamo na držiak.

Pozrite si časť [Používanie lepiacich držákov \(strana 55\)](#) kde nájdete rady na používanie lepiacich držákov.


1. Sklopte sklopné úchytky nadol do montážnej polohy.
2. Prepojte sklopné prsty na kamere s montážnymi úchytkami na sponu.
3. Zaisťte kameru k montážnej sponu pomocou palcovej skrutky.

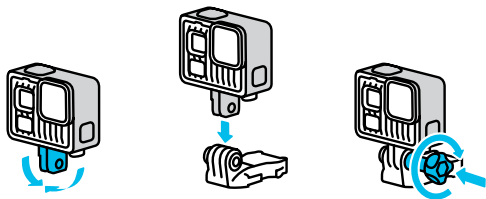

Pripevnenie kamery GoPro

4. Pripevnite montážnu sponu k držiak.

- a. Zdvihnite nahor poistku montážnej spony.
- b. Zasuňte sponu do držáka, aby zacvakla na miesto.
- c. Zatlačte na poistku, aby bola zarovnaná so sponou.

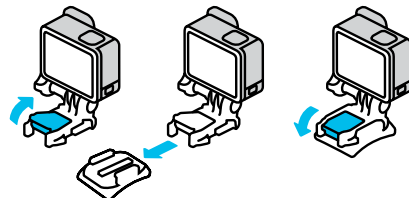

Pripevnenie kamery GoPro

MAGNETICKÉ ZÁPADKY

Magnetická západka a guľový spoj na magnetickú západku (obidva sa predávajú samostatne) sú najjednoduchšie spôsoby, ako namontovať kameru GoPro. Jednoducho ich pripojte k ručnému uchyteniu, držiaku na telo alebo k inému nastaveniu výstroja. Výkonné magnety pomáhajú vyrovnať kameru GoPro, takže všetko, čo musíte urobiť, je zacvaknúť ju na miesto. Na odpojenie kamery GoPro stačí stlačenie západiek s automatickým zapínaním, vďaka čomu je výmena medzi obľúbenými držiakmi rýchlejšia ako kedykoľvek predtým.

MONTÁŽNE ZÁVITY 1/4-20

Okrem montážnych úchytiak má kamera GoPro montážne závit 1/4-20. Vďaka tomu je kompatibilná s väčšinou štandardných držiakov na kameru a príslušenstva.



VAROVANIE: V extrémnych podmienkach sa môže kamera GoPro pri použití s 1/4-20 držiakmi rozkývať alebo uvoľniť. Pre bezpečnejšiu montáž v extrémnych podmienkach použite montážne úchytky.

Pripevnenie kamery GoPro

POUŽÍVANIE LEPIACICH DRŽIAKOV

Pri montáži lepiacich držiakov na prilbu, vozidlá a vybavenie postupujte podľa týchto pokynov:

- Držiaky prilepte najmenej 24 hodín pred použitím.
- Držiaky nalepujte iba na hladké povrchy. Na pórovitých alebo zrnitých povrchoch nebudú dobre držať.
- Držiak pevne pritlačte na miesto. Skontrolujte, či sa lepidlo lepivá strana dotýka celou plochou povrchu.
- Používajte iba na čisté a suché povrchy. Vosk, olej, špina alebo iné nečistoty znižujú silu prilepenia a môže sa stať, že kameru stratíte.
- Držiaky aplikujte v suchom prostredí pri izbovej teplote. Neprilepia sa dobre v chladných ani vlhkých prostrediach, prípadne na chladné alebo vlhké povrchy.
- Riadte sa štátnymi a miestnymi právnymi predpismi a zákonmi, aby ste sa uistili, že pripevnenie kamery k vybaveniu (napríklad loveckej výstroji) je povolené. Vždy dodržiavajte právne predpisy, ktoré obmedzujú používanie spotrebnej elektroniky alebo kamier.



VAROVANIE: Pásik na uchytenie nepoužívajte, ak montujete kameru na prilbu, aby ste predišli zraneniu. Kameru nemontujte priamo na lyže ani snowboardy.

Ďalšie informácie o montáži nájdete na lokalite gopro.com.

Pripevnenie kamery GoPro



VAROVANIE: Ak používate prilbu alebo popruh GoPro, vždy používajte prilbu, ktorá spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Vyberte si správnu prilbu pre konkrétny šport alebo aktivitu a uistite sa, že vám dobre sedí a je správnej veľkosti. Skontrolujte prilbu a uistite sa, že je v dobrom stave, a vždy postupujte podľa pokynov výrobcu na jej bezpečné používanie.

Vymeňte každú prilbu, ktorá prekoná väčší náraz. Žiadna prilba nedokáže ochrániť pred zranením pri každej nehode. Chráňte sa pred nebezpečenstvom.

POUŽÍVANIE KAMERY GOPRO VO VODE A OKOLÍ VODY

Kamera GoProje vodotesná do hĺbky 5 metrov (16 stôp) pri uzamknutých dvierkach. Na skočenie do vody nebudete potrebovať dodatočný kryt.

Dotyková obrazovka bola navrhnutá tak, aby fungovala, keď je mokrá, ale ak budete mať problémy so zaznamenaním vašich príkazov, možno bude potrebné utrieť ju.

TIP OD NÁS: Používajte plavák Floaty (predáva sa samostatne), aby sa kamera udržala na hladine, ak sa odpojí od držáka.

Viac informácií o plaváku Floaty nájdete na stránke gopro.com.


Zloženie dvierok

V niektorých prípadoch môže byť potrebné zložiť dvierka kamery.

POZNÁMKA: Dvierka skladajte iba v suchom a bezprašnom prostredí. Keď sú dvierka otvorené alebo zložené, kamera nie je vodotesná.

ZLOŽENIE DVIEROK


1. Odstiňte západku a potom otvorte dvierka.
2. Keď sú dvierka vo vodorovnej polohe, jemne ich potiahnite smerom von, kým sa nevytiahnu.

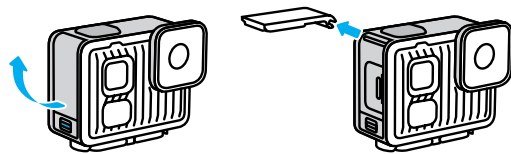

Zloženie dvierok

OPĀTOVNÉ NASADENIE DVIEROK

1. Zarovnajte dvierka s malým strieborným pántom.
2. Pevne ich zatlačte do malého strieborného pántu, kým nezacvaknú na svoje miesto a nebudú bezpečne upevnené.

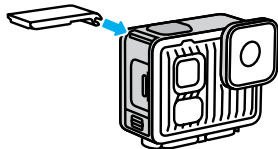

VAROVANIE: Dvierka kamery sú odnímateľné. Po zatvorení sa uistite, že sú dvierka bezpečne zaistené a utesnené.

Údržba

Dodržiavajte tieto tipy, aby kamera fungovala čo najlepšie.

- Kamera GoPro je vodotesná do hĺbky 5 m (16 stôp) bez ďalšieho puzdra. Pred použitím vo vode a jej blízkosti, v prašnom prostredí alebo piesku sa uistite, či sú zatvorené dvierka.
- Pred zatvorením dvierok sa uistite, že je tesnenie čisté. V prípade potreby vyčistite tesnenie handričkou.
- Pred otvorením dvierok skontrolujte, či je kamera GoPro suchá a čistá. V prípade potreby opláchnite kameru vodou z vodovodného kohútika a vysušte handričkou.
- Ak v okolí dvierok zatvrdne piesok alebo nečistoty, namočte kameru na 15 minút do teplej vody z vodovodu a potom ju dôkladne opláchnite, aby ste nečistoty odstránili. Pred otvorením dvierok skontrolujte, či je kamera suchá.
- Najlepším zvuk dosiahnete, ak zatrasiete kamerou alebo ofúkate mikrofón, aby ste z otvorov mikrofónu odstránili vodu a nečistoty. Na čistenie otvorov mikrofónu nepoužívajte stlačený vzduch. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných vodotesných membrán.
- Po každom použití v slanej vode opláchnite kameru pod vodou z vodovodného kohútika a vysušte mäkkou handričkou.
- Kryt objektívu je vyrobený z mimoriadne pevného tvrdého skla, napriek tomu sa však môže poškriabať alebo prasknúť. Čistite ho mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Ak sa medzi objektívom a prstencom usadia nečistoty, opláchnite ho vodou alebo ofúkajte vzduchom. Do okolia objektívu nevkladajte cudzie predmety.

Informácie o batérii

Vaša kamera a batéria sú vzájomne integrované. Batériu z kamery nie je možné vybrať. Batéria sa nedá opraviť. So všetkými problémami týkajúcimi sa batérie kontaktujte zákaznícky servis GoPro.

Ikona batérie zobrazená na stavovej obrazovke kamery mení na žltú, ak energia batérie klesne pod 40 %. Ak energia klesne pod 20 %, zmení sa na červenú. Ak batéria počas nahrávania dosiahne 0 %, fotoaparát uloží súbor a vypne sa.

NAHRÁVANIE PRI ZAPOJENÍ DO ZDROJA NAPÁJANIA

Kábel USB C-C dodaný s kamerou môžete použiť na nahrávanie, keď je kamera pripojená k nabíjaciemu adaptéru USB alebo inému externému zdroju napájania. To je ideálne na snímání dlhých videí.

Dávajte pozor, aby ste sa pri nahrávaní nedotkli oblasti v blízkosti otvoru na kartu SD. Narušením práce karty SD môžete prerušiť alebo zastaviť nahrávanie. Ak sa to stane, kamera vás o tom bude informovať. V dôsledku tohto narušenia sa váš obsah nepoškodí ani nestratí, ale možno budete musieť reštartovať kameru, aby ste mohli pokračovať. Aj keď sa kamera nabíja, batéria sa počas nahrávania nebude nabíjať. Nabíjanie sa začne, keď prestanete nahrávať. Keď je kamera pripojená k počítaču, nie je možné nahrávať.

Užitočné informácie: Počas nabíjania sú otvorené dvierka, takže kamera nie je vodotesná.



VAROVANIE: Používaním nástennej nabíjačky alebo napájacieho kábla od iného výrobcu ako GoPro môže dôjsť k poškodeniu batérie kamery a požiaru alebo vytečeniu batérie. Používajte len nabíjačky s označením výstupu 5V 1A. Ak nepoznáte napätie a prúd svojej nabíjačky, použite priložený kábel USB C-C a nabíjajte kameru cez počítač.

Informácie o batérii

USKLADNENIE BATÉRIE A MANIPULÁCIA S ŇOU

Kamera GoPro obsahuje mnohé citlivé časti vrátane batérie. Nevystavujte kameru veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu dočasne skrátiť výdrž batérie alebo zapríčiniť dočasné nefungovanie kamery. Počas používania kamery ju nevystavujte výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti, pretože sa na povrchu alebo vnútri kamery môže tvoriť kondenzácia.

Kameru nesušte externým zdrojom tepla, napríklad mikrovlnnou rúrou alebo fénom na vlasy. Poškodenie kamery alebo batérie v dôsledku kontaktu s tekutinou vnútri kamery nie je kryté zárukou.

Nevykonávajte neoprávnené úpravy kamery. Mohli by ste narušiť bezpečnosť, súlad s regulačnými požiadavkami alebo výkonnosť a anulovať platnosť záruky.

Užitočné informácie: V chladnom počasí majú batérie zníženú kapacitu. Maximalizujte výdrž batérie v chladných podmienkach tak, že kameru pred použitím podržíte na teplom mieste.

TIP OD NÁS: Pred uskladnením kamery ju naplno nabíjajte, čo pomáha predĺžiť životnosť batérie.

Informácie o batérii



VAROVANIE: Kameru ani batériu nerozoberajte, neotvárajte, nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, nerežte, nekladajte do mikrovlnnej rúry, nevhadzujte do ohňa, nenatierajte a dávajte pozor, aby vám nespadli. Do otvorov kamery, napríklad do portu USB typu C, nekladajte žiadne cudzie predmety. Kameru nepoužívajte, ak sa poškodí, napríklad ak je prasknutá, prepichnutá alebo poškodená vodou. Demontáž alebo prepichnutie zabudovanej batérie môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Väčšina nabíjateľných lítium-iónových batérií nie je klasifikovaná ako nebezpečný odpad a môže byť bezpečne likvidovaná spolu s bežným komunálnym odpadom. V mnohých regiónoch je batérie povinné recyklovať. Overte si miestne zákony a uistite sa, že môžete kameru a jej batériu likvidovať spolu s bežným odpadom.

Lítium-iónové batérie však obsahujú recyklovateľné materiály a organizácia Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) ich prijíma na recykláciu v rámci programu Battery Recycling Program. Ak hľadáte vhodné recyklačné miesto, odporúčame navštíviť lokalitu Call2Recycle na adrese call2recycle.org alebo zavolať na číslo 1-800-BATTERY v Severnej Amerike.

Batériu nikdy nelikvidujte v ohni, pretože by mohla vybuchnúť.

Riešenie problémov

KAMERA GOPRO SA NECHCE ZAPNÚŤ

Skontrolujte, či je kamera GoPro nabitá. Pozrite si časť [Začíname \(strana 8\)](#). Ak nabíjanie batérie nefunguje, skúste kameru reštartovať. Pozrite si časť [Obnovenie nastavení kamery \(strana 50\)](#).

KAMERA GOPRO PO STLAČENÍ TLAČIDLA NEREAGUJE

Pozrite si časť [Obnovenie nastavení kamery \(strana 50\)](#).

PREHRÁVANIE NA POČÍTAČI JE TRHANÉ

Príčinou trhaného prehrávania nie je zvyčajne problém so súborom. Ak záznam skáče, príčinou je pravdepodobne jeden z týchto problémov:

- Zábery z kamery LIT HERO nie sú pri prehrávaní pomocou aplikácií tretích strán stabilizované. Stiahnite si aplikáciu GoPro Player, aby ste na svojom počítači mohli prezerať a exportovať stabilizované zábery. Navštívte stránku gopro.com/info/gopro-player.
- Počítač nepodporuje súbory HEVC. Skúste si bezplatne stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie GoPro Player pre operačný systém Mac alebo Windows na stránke gopro.com/apps.
- Váš počítač nespĺňa minimálne požiadavky na softvér, ktorý používate na prehrávanie.

NEVIEM, AKÚ VERZIU SOFTVÉRU MÁM

Potiahnutím nadol po obrazovke získate prístup k panelu s nástrojmi, potom potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Preferences (Preferencie) > About (O kamere) > Camera Info (Informácie o kamere).

Riešenie problémov

NEVIEM NÁJSŤ SÉRIOVÉ ČÍSLO KAMERY

Otvorte dvierka kamery a vedľa portu USB-C nájdete vyrazené sériové číslo. Môžete ho nájsť aj tak, že na obrazovke potiahnete prstom nadol, prejdete na panel s nástrojmi, potiahnete prstom doľava a potom ťuknete na položky Preferences (Predvoľby) > About (Informácie) > Camera Info (Informácie o kamere).

Ďalšie odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stránke gopro.com/help.

Zákaznícka podpora

Spoločnosť GoPro sa snaží poskytovať čo najlepšie služby. Ak chcete kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti GoPro, navštívte lokalitu gopro.com/help.

Ochranné známky

GoPro, HERO a ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti GoPro, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Slovné označenie a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie je na základe licencie. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. © 2025 GoPro, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie o patentoch nájdete na stránke gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Mníchov, Nemecko

Regulačné informácie

Vaša kamera GoPro bude po pripojení k aplikácii GoPro Quik a automatickom nahrávaní do cloudu prenášať údaje pomocou protokolov HTTP, HTTPS.

Úplný zoznam certifikácií jednotlivých krajín nájdete v dokumente Dôležité pokyny pre produkt a bezpečnosť pribalenom ku kamere alebo na stránke gopro.com/help.

