


DJI MAVIC 4 PRO

Stručný sprievodca

v1.0

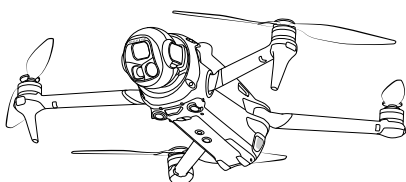

Kontakt
DJI PODPORA



<https://www.dji.com/mavic-4-pro/downloads>

Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

DJI a MAVIC sú ochranné známky spoločnosti DJI.
Copyright © 2025 DJI Všetky práva vyhradené.



YCBZSS00312103

1

Pred prvým použitím **naskenujte QR kód** pomocou smartfónu.




• **Výukové videá**



• **Užívateľská príručka**


<https://s.dji.com/guide103>

2



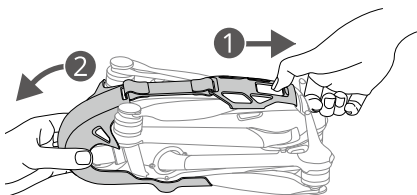


3


Pred prvým použitím **aktivujte batériu** jedným stlačením tlačidla napájania.

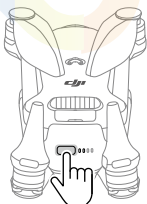


4

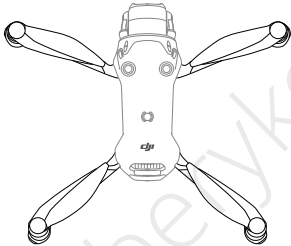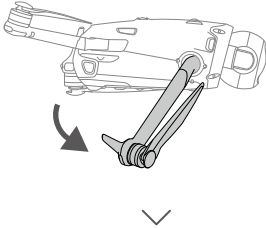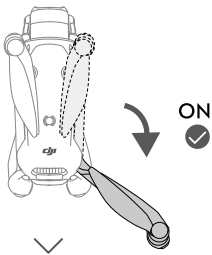





5

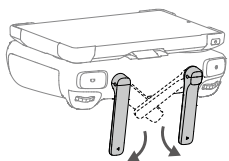

>


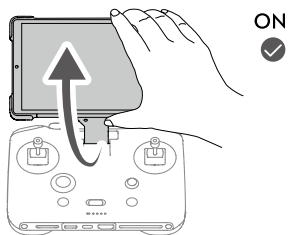


6

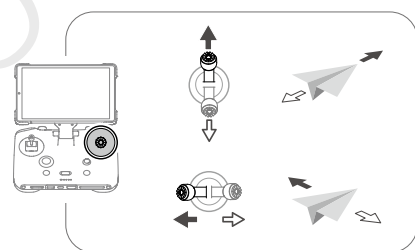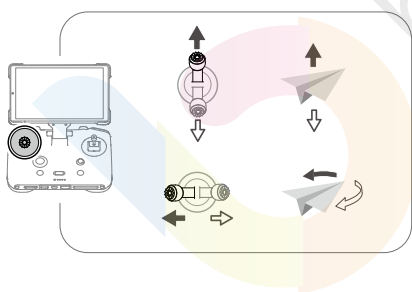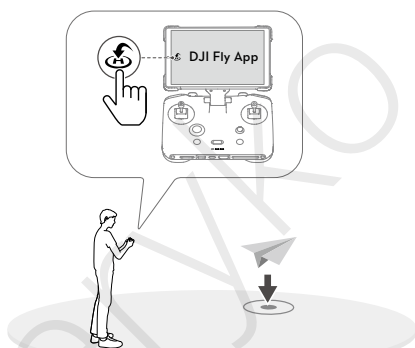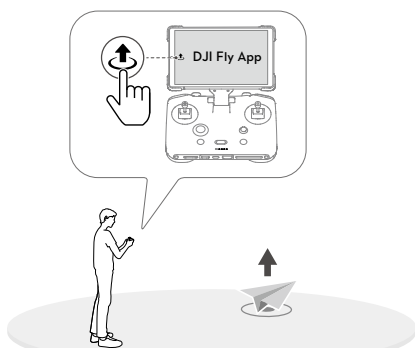


Ručné zapnutie a vypnutie:

Stlačte tlačidlo a potom ho stlačte a podržte.

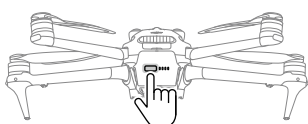
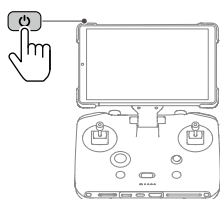




Paralelný nabíjací húb

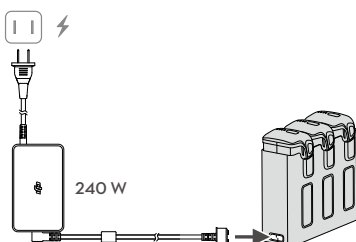



DJI Mavic 4 Pro

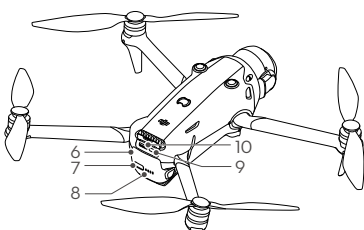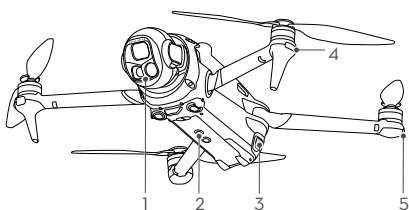

1. Gimbal a kamera
2. Pomocné svetlo
3. Západky batérie
4. Predné LED diódy
5. Indikátory stavu dronu
6. Inteligentná letová batéria
7. Tlačidlo napájania
8. Indikátory úrovne nabitia batérie
9. Port USB-C
10. Slot pre microSD kartu



DJI RC Pro 2

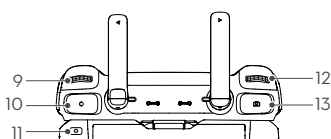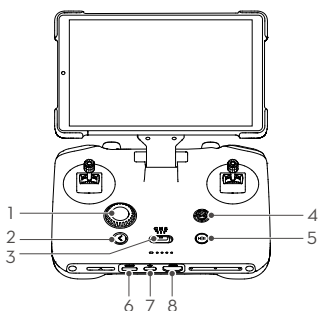

1. Otočný volič
2. Tlačidlo späť
3. Prepínač letového režimu
4. Tlačidlo 5D
5. Tlačidlo pozastavenia letu/
návratu do východiskového bodu
(RTH)
6. Slot pre microSD kartu
7. Port USB-C
8. Port HDMI
9. Ovládač gimbalu
10. Tlačidlo nahrávania
11. Tlačidlo napájania
12. Otočný volič nastavenia kamery
13. Tlačidlo ostrenia/spúšte

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz